

**OLYMPUS®**

Your Vision, Our Future

# オリンパス 総合カタログ

デジタルカメラ/ICレコーダー/双眼鏡 2007.09



Compact  
Digital Cameras



Digital SLRs



Accessories



IC Recorders



Binoculars







すべてのシーンを美しく残す。  
その意志が宿ったとき、  
オリンパスのプロダクトが生まれる。

撮る喜びを、すべてのシーンで実現すること。  
デジタルカメラの新しい楽しさを、もっともっと広げていくこと。  
その思いを叶えるのは、オリンパスの光デジタル技術。  
Real Capture. Real Beauty.  
見たままのイメージを忠実に取り込む高解像レンズと  
美しさを描き出す画像処理エンジン。  
誰もが笑顔で使える高性能をめざして、  
オリンパスのデジタルカメラは、さらなる進化を続けます。  
すべてのシーンを美しく残すために。

## あなたの撮りたい気持ちに応える、オリンパスのテクノロジー

### 高性能レンズを実現するオリンパスの高精度光学技術

顕微鏡や医療機器で長年培われてきたオリンパス独自の光学技術をデジタル一眼レフ、コンパクトカメラにも存分に投入。例えば高性能カメラに欠かせない非球面レンズの成形技術。最新のDSA（デュアルスーパー非球面）レンズ\*では、中央部の薄いレンズ1枚で大きな屈折率と十分な収差補正を得ながら小型化と薄型化を実現し、コンパクトデジタルカメラの薄型ボディにも高倍率光学5倍ズームレンズを搭載することを可能にしました。また、折り曲げ式光学レンズユニットを採用した、耐衝撃に優れたボディも実現。幅広い分野で高精度光学レンズを提供し続けてきたオリンパスの光学技術の成果です。

\* DSAレンズは、μ830/μ780に搭載されています。



### 進化した画像処理エンジン

高画素撮像センサーと高解像度レンズの実力を最大限に引き出し、自然な色表現描写とノイズを抑えたくっきりとした輪郭、解像度の高い画像描写を実現する、独自の画像処理エンジン「TruePic TURBO（トゥルーピックスターボ）」\*1がさらに進化。新開発の画像処理エンジン「TruePic III（トゥルーピックスリー）」\*2では、より高速な演算処理能力に加え、描写力・階調表現力・色再現力ともに磨きがかかり、さらにナチュラルで豊かな写真表現を可能にしています。

\*1 TruePic TURBOは、FE-250に搭載されています。

\*2 TruePic IIIは、μ830/μ780/μ795SW/μ790SW/SP-560UZ/FE-300/FE-280/E-510/E-410に搭載されています。

### 生活防水\* & 水中防水\*設計

μシリーズはオリンパス独自のテクノロジーにより生活防水\*（JIS保護等級4相当）を実現しました。さらにμ795SWでは水中10m、μ790SWでは水中3mまでの防水\*設計（JIS保護等級8相当）で、水中写真を手軽に楽しむことができます。

\* 詳しくは巻末でご確認ください。



水中10m防水設計のμ795SW



μ795SWで水中撮影

### ダストリダクションシステム

オリンパスE-システムのカメラは、世界初\*のダストリダクションシステムを採用。撮像センサー前面にあるローパスフィルターとシャッターの間にスーパーソニックウェーブフィルターを設置し、超音波振動させることで、フィルターに付着したゴミやホコリを瞬時に払い落とします。レンズ交換時に入り込むホコリなどで画質を損なう問題を大幅に低減します。レンズ交換式デジタル一眼レフカメラに欠かせない機能です。

\* 超音波方式において



ダストリダクションシステムの構造（イメージ）

## オリンパス製品ラインアップ

### 生活防水 & 水中防水 μ（ミュウ）シリーズ



**μ 830** NEW  
800万画素 / 5倍ズーム ▶ P.4



**μ 780**  
710万画素 / 5倍ズーム ▶ P.5



**μ 795 SW** NEW  
710万画素 / 3倍ズーム ▶ P.6



**μ 790 SW** NEW  
710万画素 / 3倍ズーム ▶ P.7

### スペシャルパフォーマンス SPシリーズ



**SP-560UZ** NEW  
800万画素 / 18倍ズーム ▶ P.8



**FE-300** NEW  
1200万画素 / 3倍ズーム ▶ P.9



**FE-290** NEW  
710万画素 / 4倍ズーム ▶ P.10



**FE-280** NEW  
800万画素 / 3倍ズーム ▶ P.10



**FE-250**  
800万画素 / 3倍ズーム ▶ P.11



**FE-220D** NEW  
710万画素 / 3倍ズーム ▶ P.11

### デジタル一眼レフ オリンパスE-システム



**E-510** NEW  
▶ P.22



**E-410** NEW  
▶ P.23



撮る楽しさを広げる  
アクセサリ  
▶ P.18～P.20



小型・軽量・高音質  
ICレコーダー  
▶ P.26～P.27



目的に合わせて選べる  
双眼鏡  
▶ P.26～P.27





シャンパンシルバー  
JAN:4545350-012250

ピアノブラック  
JAN:4545350-012281

パリティッシュグリーン  
JAN:4545350-012311

パージモンオレンジ  
JAN:4545350-012342


## NEW 【ミュー】 μ830 オープン価格

デュアルアイズ  
光学5倍ズームにDUAL IS搭載。  
フェイス&バックコントロールでさらに美しく。

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	生活防水 設計	画像処理 エンジン	ハイパークリスタル 液晶モニター	ダイレクトプリント 規格対応
800万 画素	5倍 デジタル併用 28倍	2.5型	1600 ISO	All Weather	TruePic III	HC HyperCrystal	PictBridge

フォーカス オート	シーンモード 22種	露出制御 プログラム	測光方式 デジタルESP スポット	ヒスト グラム 表示	AV 出力	音声付き 動画	スピーカー	xD- ピクチャー カード	防水 プロテクター	●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●xD-ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。
--------------	---------------	---------------	-------------------------	------------------	----------	------------	-------	---------------------	--------------	---

### 顔も背景もキレイに残すフェイス&バックコントロール

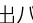撮影メニューからAF方式を「顔検出AF」に設定すると、人物の顔を3人まで自動的に検出してピントを合わせます。被写体の動きに合わせて追従するので、人物の顔をしっかりと撮影することができます。さらに、 ボタンを押して顔検出パーフェクトショットをONに設定すれば、被写体の明るさに応じて部分ごとに露出を補正。独自に開発したシャドー・アジャストメント・テクノロジーにより、背景を含めた写真全体を美しく撮影することができます。

●被写体によっては顔を検出できない場合があります。



顔検出パーフェクトショットOFF



顔検出パーフェクトショットON

### 進化した画像処理エンジンTruePicⅢ

高画素CCDと高解像度レンズの実力を最大限に引き出す、新開発の画像処理エンジンTruePicⅢ(トゥルーピックスリー)を搭載。高速演算処理能力により、ナチュラルな色再現と豊かな階調表現にさらに磨きがかかりました。

#### 主な同梱品

- リチウムイオン充電電池 (LI-42B)
- リチウムイオン充電器 (LI-40C)
- 充電器電源ケーブル
- USBケーブル
- AVケーブル
- CD-ROM (OLYMPUS Master 2)
- ストラップ

\*1 35mmカメラ換算 \*2 JS保護等級4相当(非動作時:オリンパス試験による)。詳細は巻末でご確認ください。 \*3 撮影可能枚数(電池寿命)は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。

\*4 HQモード(3264×2448ピクセル)で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ●撮影機種名が記載されている写真以外は、効果や機能を説明するためのイメージです。

### コンパクトボディに光学5倍ズームを搭載

オリンパス独自の光学技術により、わずか125gのコンパクトボディに光学5倍ズームレンズを搭載。デジタルズーム併用で最大28倍、約1000mm<sup>\*</sup>1相当の望遠撮影を楽しめます。

●デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。



1倍 (36mm<sup>\*</sup>)



3倍 (108mm<sup>\*</sup>)



5倍 (180mm<sup>\*</sup>)

μ830で撮影

### デュアルアイズ 手ぶれと被写体ぶれを軽減するDUAL IS

CCDシフト式手ぶれ補正機構が高精度で手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にCCDを動かすことにより手ぶれを補正します。さらに、ISO1600の高感度撮影で被写体ぶれも軽減。ぶれを気にせず、気軽に撮影が楽しめます。

●撮影環境により、手ぶれ補正効果に差がある場合があります。



#### その他の特徴

- 高輝度 & 広視野角のハイパークリスタル液晶モニター
- 水に濡れても安心の生活防水<sup>\*2</sup>設計
  - 水滴が付いたままズームや電源のON/OFFを行うと、生活防水機能を損なうことがあります。水滴が付いた場合には、速やかに拭き取ってお使いください。
- 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウィンドウ
- 撮影シーンに合わせて選べる22種類のシーンモード
- 同梱リチウムイオン充電電池で約200枚撮影可能(CIPA規格による<sup>\*3</sup>)
- 内蔵メモリー約14.8MBで約7枚撮影可能<sup>\*4</sup>
- 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  - USB接続での対応OS:Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X v10.3～10.4
  - パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。



プレミアムシルバー  
JANコード:4545350-010232

ディープブルー  
JANコード:4545350-010263

モカブラウン  
JANコード:4545350-010324

## 【ミュー】 μ780 オープン価格

コンパクトボディに光学5倍ズーム搭載。  
デュアルアイズ  
ダブルでぶれないDUAL IS & 顔検出逆光補正機能。


有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	生活防水 設計	画像処理 エンジン	ハイパークリスタル 液晶モニター	ダイレクトプリント 規格対応
710万 画素	5倍 デジタル併用 28倍	2.5型	1600 ISO	All Weather	TruePic III	HC HyperCrystal	PictBridge

フォーカス オート	シーンモード 22種	露出制御 プログラム	測光方式 デジタルESP スポット	ヒスト グラム 表示	AV 出力	音声付き 動画	スピーカー	xD- ピクチャー カード	防水 プロテクター	●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●xD-ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。
--------------	---------------	---------------	-------------------------	------------------	----------	------------	-------	---------------------	--------------	---

### デュアルアイズ 光学5倍ズームレンズ & DUAL IS

オリンパス独自の光学技術を駆使したDSA(デュアルスーパー非球面)レンズを採用することで、コンパクトボディに光学5倍ズームレンズを搭載。デジタルズーム併用で最大28倍までの望遠撮影が可能。また、CCDシフト式手ぶれ補正機構と、最大ISO1600まで設定可能な高感度撮影で、手ぶれと被写体ぶれをダブルで抑えた撮影が楽しめます。

- デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。
- 撮影環境により、手ぶれ補正効果に差がある場合があります。

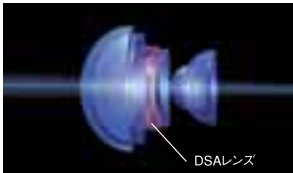

μ780のレンズ構成図(イメージ)



1倍 (36mm<sup>\*</sup>)



3倍 (108mm<sup>\*</sup>)



5倍 (180mm<sup>\*</sup>)

μ780で撮影



#### 主な同梱品

- リチウムイオン充電電池 (LI-42B)
- リチウムイオン充電器 (LI-40C)
- 充電器電源ケーブル
- USBケーブル
- AVケーブル
- CD-ROM (OLYMPUS Master 2, Windows 98SE対応用ドライバーソフト等)
- ストラップ

\*1 35mmカメラ換算 \*2 JS保護等級4相当(非動作時:オリンパス試験による)。詳細は巻末でご確認ください。 \*3 撮影可能枚数(電池寿命)は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。

\*4 HQモード(3072×2304ピクセル)で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ●撮影機種名が記載されている写真以外は、効果や機能を説明するためのイメージです。

### 見たまを美しく撮れる、顔検出逆光補正機能

オリンパス独自のシャドー・アジャストメント・テクノロジーにより、画面内の顔を検出してピントを合わせると同時に、被写体の明るさに応じて画面内の部分ごとに適正な露出に補正。人物も背景も適正な明るさにコントロールして、実際の目で見えているように撮影できます。

- 撮影モードがシーンモードの時、顔検出逆光補正機能の設定が制限されることがあります。
- 顔検出逆光補正機能がONの時、16:9(1920×1080ピクセル)の画像サイズは設定できません。また、撮影メニューの一部が制限されます。



顔検出逆光補正機能OFF



顔検出逆光補正機能ON

μ780で撮影

### 高輝度 & 広視野角のハイパークリスタル液晶モニター

大画面2.5型&約23万画素のハイパークリスタル液晶モニターを搭載。モニター表面の輝度を高め、屋外での視認性を向上させるとともに、上下左右170度の広視野角を実現。暗い場所でも、ブライткаプチャー機能により、被写体を映し出すことができます。また、背面の操作ボタンが光るため、暗い場所での操作性も向上しています。

#### その他の特徴

- 新開発の画像処理エンジンTruePicⅢ搭載
- 水に濡れても安心の生活防水<sup>\*2</sup>設計
  - 水滴が付いたままズームや電源のON/OFFを行うと、生活防水機能を損なうことがあります。水滴が付いた場合には、速やかに拭き取ってお使いください。
- 撮影シーンに合わせて選べる22種類のシーンモード
- 同梱リチウムイオン充電電池で約250枚撮影可能(CIPA規格による<sup>\*3</sup>)
- 内蔵メモリー約18MBで約8枚撮影可能<sup>\*4</sup>
- 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  - USB接続での対応OS:Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista, Mac OS 9.0～9.2/X v10.1～10.4
  - 同梱のOLYMPUS Master 2はWindows 2000/XP/Vista, Mac OS X v10.3以降に対応しています。
  - パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。





## NEW 【ミュー】 μ 795 SW

オープン価格

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	防水性能
710万画素	3倍 デジタル併用15倍	2.5型	1600 ISO	10m <sup>*1</sup> 防水



フォーカス オート	シーンモード 24種	露出制御 プログラム	測光方式 デジタルESP スポット	AV 出力	音声付き 動画	スピーカー	xD- ピクチャー カード	防水 プロテクター
--------------	---------------	---------------	-------------------------	----------	------------	-------	---------------------	--------------

- 仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。
- アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。
- xD-ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。

### 水中10m防水<sup>\*1</sup> & 防塵<sup>\*3</sup>設計

生活防水設計カメラや防水プロテクターの開発で培ってきた防水技術が可能にした、水中10m防水<sup>\*1</sup>。レンズ表面は撥水コートしてあるので、水弾きが良く、水しぶきを浴びた後も、すぐに撮影できます。また優れた防塵<sup>\*3</sup>設計により、砂やホコリの多いアウトドアや砂浜などでも安心して撮影を楽しむことができます。万が一汚れても水で洗い流すことができます。



水中10m防水のμ795SW



μ795SWで水中撮影

### 衝撃に強いタフな安心設計

電気基板の浮遊、衝撃吸収材の採用、高剛性素材の採用により、約1.5mからの落下衝撃テスト<sup>\*4</sup>をクリア。また、ボディーに対して均等に100kgf<sup>\*2</sup>の荷重が加わっても壊れる心配のない丈夫なボディーなので、アウトドアでも安心して撮影することができます。



ポケットに入れたまま座っても安心

- 主な同梱品
- リチウムイオン充電電池 (LI-42B)
  - リチウムイオン充電器 (LI-40C)
  - 充電器電源ケーブル
  - USBケーブル
  - AVケーブル
  - CD-ROM (OLYMPUS Master 2)
  - ストラップ

\*1 JIS保護等級8相当。詳細は巻末でご確認ください。 \*2 kgは物体にかかる重さの単位です。当社試験条件による。 \*3 JIS保護等級6相当。詳細は巻末でご確認ください。 \*4 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure IV (米国防軍用規格)を基に作成した当社品質規格に準拠した試験方法によります。本製品の耐衝撃性能は、衝撃の条件によって異なるので、全ての状況において無破損・無故障を保証するものではありません。当社試験方法の詳細は巻末でご確認ください。 \*5 撮影可能枚数(電池寿命)は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 \*6 HQモード(3072×2304ピクセル)で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ●撮影機種名が記載されている写真以外は、効果や機能を説明するためのイメージです。



## NEW 【ミュー】 μ 790 SW

オープン価格

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	防水性能
710万画素	3倍 デジタル併用15倍	2.5型	1600 ISO	3m <sup>*1</sup> 防水



フォーカス オート	シーンモード 23種	露出制御 プログラム	測光方式 デジタルESP スポット	ヒストグラム 表示	AV 出力	音声付き 動画	スピーカー	xD- ピクチャー カード
--------------	---------------	---------------	-------------------------	--------------	----------	------------	-------	---------------------

- 仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。
- アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。
- xD-ピクチャーカードは別売りです。
- 別売の専用防水プロテクターを2007年10月発売予定です。

### 水中までが撮影領域、水中3m防水<sup>\*1</sup>設計

水中3m防水<sup>\*1</sup>設計なので、シュノーケリングしながら珊瑚礁や魚を狙ったり、手軽に水中写真を楽しめます。レンズ表面は撥水コートしてあるので、水弾きが良く、水しぶきを浴びた後も、すぐに撮影できます。もちろん濡れた手で撮影しても大丈夫なので、海やプール、冬のグレンデでも活躍します。また優れた防塵<sup>\*3</sup>設計により、砂やホコリの多いアウトドアや砂浜などでも安心して撮影を楽しむことができます。万が一汚れても水で洗い流すことができます。



μ790SWで水中撮影

### マイナス10℃の環境でも動作

内部の部品すべてがマイナス10℃までの温度下で動作。ウィンタースポーツなどの厳しい使用環境でも、撮影の機会を逃しません。

- 低温では、撮影可能枚数が少なくなります。 ●当社製xD-ピクチャーカード(別売)やリチウムイオン充電電池(同梱)で保証されている低温側の動作環境は0℃ですが、本製品との組み合わせでマイナス10℃までの動作を確認済みです。

### 顔も背景もキレイに残すフェイス&バックコントロール

撮影時に $\text{ⓧ}$  ボタンを押して、顔検出パーフェクトショットをONに設定すれば、被写体の顔を最大3人まで検出してピントを合わせると同時に、被写体の明るさに応じて部分ごとに露出を補正。背景を含めた写真全体を美しく撮影することができます。

- 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

- 主な同梱品
- リチウムイオン充電電池 (LI-42B)
  - リチウムイオン充電器 (LI-40C)
  - 充電器電源ケーブル
  - USBケーブル
  - AVケーブル
  - CD-ROM (OLYMPUS Master 2)
  - ストラップ

\*1 JIS保護等級8相当。詳細は巻末でご確認ください。 \*2 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure IV (米国防軍用規格)を基に作成した当社品質規格に準拠した試験方法によります。本製品の耐衝撃性能は、衝撃の条件によって異なるので、全ての状況において無破損・無故障を保証するものではありません。当社試験方法の詳細は巻末でご確認ください。 \*3 JIS保護等級6相当。詳細は巻末でご確認ください。 \*4 撮影可能枚数(電池寿命)は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 \*5 HQモード(3072×2304ピクセル)で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ●撮影機種名が記載されている写真以外は、効果や機能を説明するためのイメージです。

### 落としても壊れにくい安心設計

約1.5mからの落下衝撃テスト<sup>\*2</sup>をクリアした、衝撃に強い丈夫な構造。うっかり落としてしまうなどのアクシデントでも壊れにくいので、スポーツシーンやアウトドアでも気軽に持ち歩けます。



落としても壊れにくい安心設計

#### <耐衝撃性を実現した4つの技術>

- 折り曲げ式光学レンズユニット  
直進光学式に比べて強度が高い、折り曲げ式光学レンズユニットを採用しています。
- 電気基板の浮遊  
電気基板を支えている箇所に衝撃吸収材を配置。基板を浮遊させる構造を新開発しました。
- 衝撃吸収材の採用  
レンズ周りをはじめ各所に新開発の衝撃吸収材を配置。衝撃を緩和します。
- 高剛性素材の採用  
外装に高剛性素材を採用。強度を高めています。



衝撃を緩和する衝撃吸収材

#### その他の特徴

- 新開発の画像処理エンジンTruePic III搭載
- 手ぶれ・被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能
- 高輝度 & 広視野角のハイパークリスタル液晶モニター
- 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウィンドウ
- 同梱リチウムイオン充電電池で約200枚撮影可能 (CIPA規格による<sup>\*4</sup>)
- 内蔵メモリー約14.7MBで約8枚撮影可能<sup>\*5</sup>
- 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能  
USB接続での対応OS:Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X v10.3～10.4  
●パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。





JAN:4545350-011987

NEW

CAMEDIA

SP-560UZ

オープン価格

広角27mm<sup>\*1</sup>からの光学18倍ウルトラズーム。  
デュアルアイエス  
DUAL ISに顔検出パーフェクトショットも搭載。


有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	画像処理エンジン	ダイレクトプリント規格対応
800万画素	18倍 デジタル併用100倍	2.5型	6400 <sup>*2</sup> ISO	TruePic III	PictBridge

フォーカス オート マニュアル	シーンモード 25種	露出制御 プログラム/絞り優先 シャッター優先/マニュアル	測光方式 デジタルESP や中央重点 スポット	ヒストグラム 表示	白とび 黒つぶれ 表示	RAW	AV 出力	音声付き 動画	スピーカー	xD- ピクチャー カード	防水 プロテクター	●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●xDピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。
-----------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------	-------------------	-----	----------	------------	-------	---------------------	--------------	--

## 大迫力、光学18倍ウルトラズーム

ワイド27mm<sup>\*1</sup>から超望遠486mm<sup>\*1</sup>までをカバーする光学18倍ズームレンズを搭載。高性能EDレンズや非球面レンズを採用し、周辺解像力を向上させるとともに各種収差も良好に補正しています。デジタルズーム併用で最大約100倍までの超望遠撮影や、スーパーマクロモードで1cmまでの接写撮影も楽しめます。

- デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。
- スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。

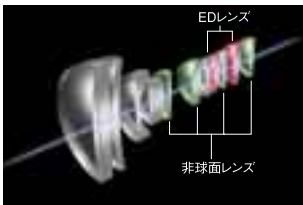

SP-560UZのレンズ構成図 (イメージ)



27mm<sup>\*1</sup>

270mm<sup>\*1</sup> (光学10倍)

486mm<sup>\*1</sup> (光学18倍)

SP-560UZで撮影

## デュアルアイエス 手ぶれと被写体ぶれを抑えるDUAL IS

暗いシーンや望遠撮影時に発生しやすい手ぶれを防ぐ、CCDシフト式手ぶれ補正機構を搭載。省スペースと精度向上を実現したジャイロセンサーが、シャッターを押した瞬間の手ぶれを検知、ぶれと逆方向にCCDを瞬時にシフトさせることによって、ミクロン単位で手ぶれを補正します。さらにISO6400<sup>\*2</sup>の高感度撮影で被写体ぶれも軽減。ぶれを気にせず、気軽に撮影が楽しめます。



主な同梱品
●単3形アルカリ電池 (4本) ●USBケーブル ●AVケーブル ●CD-ROM (OLYMPUS Master 2) ●ストラップ ●レンズキャップ ●レンズキャップ用ひも

<sup>\*1</sup> 35mmカメラ換算 <sup>\*2</sup> 画像サイズはSQ1モード (2048×1536ピクセル) 以下に制限されます。 <sup>\*3</sup> 連写可能枚数は約40枚、画像サイズはSQ2モード (1280×960ピクセル) 以下に制限されます。 <sup>\*4</sup> 画像サイズはSQ2モード (1280×960ピクセル) 以下に制限されます。 <sup>\*5</sup> 撮影可能枚数 (電池寿命) は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 <sup>\*6</sup> HQモード (3264×2448ピクセル) で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ●撮影機種名が記載されている写真以外は、効果や機能を説明するためのイメージです。



JAN:4545350-012007

NEW

CAMEDIA

FE-300

オープン価格

1200万画素が高精細な画像を実現。  
顔検出AF & スマイルショット搭載。

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	画像処理エンジン	ダイレクトプリント規格対応
1200万画素	3倍 デジタル併用12倍	2.5型	6400 <sup>*1</sup> ISO	TruePic III	PictBridge

フォーカス オート	シーンモード 12種	露出制御 プログラム	測光方式 デジタルESP	AV 出力	音声付き 動画	スピーカー	xD- ピクチャー カード	●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●xDピクチャーカードは別売りです。
--------------	---------------	---------------	-----------------	----------	------------	-------	---------------------	---

## 高描写を実現する1200万画素 & TruePic III

1200万画素の高精細CCDと、新たに開発した画像処理エンジン TruePic III (トゥルーピックスリー) を搭載。高速演算処理能力により、さらにナチュラルな色再現と豊かな階調表現を実現します。高精細ならではの迫力ある大きなプリントも楽しめます。




FE-300で撮影

## 自動で顔をしっかりと捉える、顔検出AF

被写体の顔を最大3人まで自動的に検出して表示し、ピントを合わせます。手前や中央の被写体にピントが合ってしまうようなシーンでも人物の顔をしっかりと撮影することができます。フォーカスは被写体の動きに合わせて追従するので、捉えた顔を逃さずに撮影することができます。またシーンモードには、被写体が笑顔を見せると自動的に3枚の高速連写撮影を行う「スマイルショット」を搭載。さまざまな表情の変化をみせる、難しい被写体の撮影も簡単です。

- 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

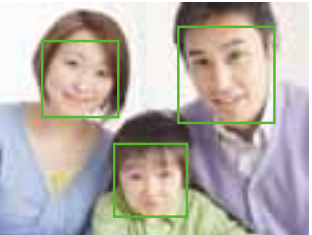

顔検出AFの画面表示 (イメージ)

主な同梱品
●リチウムイオン充電電池 (LI-42B) ●リチウムイオン充電器 (LI-40C) ●充電器電源ケーブル ●USBケーブル ●AVケーブル ●CD-ROM (OLYMPUS Master 2) ●ストラップ

<sup>\*1</sup> 画像サイズはSQ1モード (2048×1536ピクセル) 以下に制限されます。 <sup>\*2</sup> 撮影可能枚数 (電池寿命) は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 <sup>\*3</sup> HQモード (4000×3000ピクセル) で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ●撮影機種名が記載されている写真以外は、効果や機能を説明するためのイメージです。



## ぶれ軽減機能 & かんたん補正

手ぶれ・被写体ぶれをダブルで抑えるぶれ軽減機能を搭載。また画像を撮影後に補正できる「かんたん補正」では、手ぶれ・逆光・赤目を補正することができます。

- 撮影環境により、補正効果に差がでる場合があります。

## 撮る、見る、消すが簡単なシンプル設計

「 撮る」、「 見る」、「 消す」などの基本操作を1ボタン1機能に設定したシンプル設計。初めてでも迷わずに簡単に操作でき、安心して撮影を楽しむことができます。



撮影ボタンと再生ボタン



MENUボタンと消去ボタン

- 撮影ボタン：静止画を撮るモードに切り替えます。
- 再生ボタン：画像再生のモードに切り替えます。
- MENUボタン：液晶にトップメニューを表示します。
- 消去ボタン：再生画像を1枚ずつ消去できます。

### その他の特徴

- 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウィンドウ
- 撮影をサポートする「かいつナビ」
- 暗くても見えるブライท์キャプチャー機能付き液晶モニター
- 同梱リチウムイオン充電電池で約180枚撮影可能 (CIPA規格による<sup>\*2</sup>)
- 内蔵メモリー約48MBで約16枚撮影可能<sup>\*3</sup>
- 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能  
USB接続での対応OS: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X v10.3～10.4  
●パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。



■狭い所でも広い範囲を写せる28mm\*1ワイドと光学4倍ズーム



1倍 (28mm\*)

4倍 (112mm\*)

- 画像の詳細まで見やすい3.0型・23万画素の液晶モニター
- 「撮る」、「見る」、「消す」などの基本操作を1ボタン1機能に設定したシンプル設計
- 露出補正を確認しながら設定できる比較ウインドウ
- 撮影モードや各機能選択時に簡単な説明文が液晶モニターに表示される「かいけつナビ」採用
- 手ぶれ・被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能
- 同梱リチウムイオン充電電池で約170枚撮影可能（CIPA規格による\*2）
- 内蔵メモリー約6.9MBで約3枚撮影可能\*3
- 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能  
USB接続での対応OS:Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X v10.3～10.4  
●パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。


主な同梱品	
●リチウムイオン充電電池 (LI-42B)	●リチウムイオン充電器 (LI-40C)
●充電器電源ケーブル	●USBケーブル
●AVケーブル	●CD-ROM (OLYMPUS Master 2)
●ストラップ	

\*1 35mmカメラ換算 \*2 撮影可能枚数 (電池寿命) は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 \*3 HQモード (3072×2304ピクセル) で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。

●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●写真は効果や機能を説明するためのイメージです。



JAN:4545350-009571

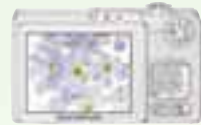

世界最高感度ISO10000\*1と800万画素を小型ボディーに凝縮。

## CAMEDIA FE-250


オープン価格

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	画像処理エンジン	ダイレクトプリント規格対応
800万画素	3倍   デジタル併用 12倍	2.5型	10000 ISO*1	TRUEPIC TURBO	PictBridge
フォーカス オート	シーンモード 10種	露出制御 プログラム	測光方式 デジタルESP	AV出力	音声付き動画
				スピーカー	xD-ピクチャーカード

●xD-ピクチャーカードは別売りです。

\*1 2007年1月現在、デジタルカメラにおいて (オリンパス調べ)。画像サイズはSQ1モード (2048×1536ピクセル) 以下に制限されます。 \*2 撮影可能枚数 (電池寿命) は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 \*3 HQモード (3264×2448ピクセル) で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●写真は効果や機能を説明するためのイメージです。

■暗い所でも手ぶれや被写体ぶれに強い、世界最高感度ISO10000\*1

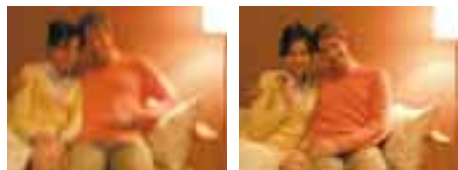

従来のデジタルカメラで撮影

FE-250で高感度撮影

- 「撮る」、「見る」、「消す」などの基本操作を1ボタン1機能に設定したシンプル設計
- 撮影モードや各機能選択時に簡単な説明文が液晶モニターに表示される「かいけつナビ」採用
- 手ぶれ・被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能
- 暗くても見えるブライトキャプチャー機能付き液晶モニター
- 同梱リチウムイオン充電電池で約190枚撮影可能（CIPA規格による\*2）
- 内蔵メモリー約20MBで約9枚撮影可能\*3
- 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能  
USB接続での対応OS:Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista, Mac OS 9.0～9.2/X v10.1～10.4  
●同梱のOLYMPUS Master 2はWindows 2000/XP/Vista, Mac OS X v10.3以降に対応しています。  
●パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品	
●リチウムイオン充電電池 (LI-42B)	●リチウムイオン充電器 (LI-40C)
●充電器電源ケーブル	●USBケーブル
●AVケーブル	●CD-ROM (OLYMPUS Master 2, Windows 98SE対応用ドライバーソフト等)
●ストラップ	

■最薄部16.5mmのスリムボディー。外装素材にステンレスを採用し、優れた耐久性を実現。



- 画面内の顔を自動検出する顔検出AF搭載  
●被写体によっては顔を検出できない場合があります。
- 笑顔を自動的に検出するスマイルショット
- 「撮る」、「見る」、「消す」などの基本操作を1ボタン1機能に設定したシンプル設計
- 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウインドウ
- 撮影をサポートする「かいけつナビ」採用
- 手ぶれ・被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能
- かんたん補正で、撮影後に手ぶれ、逆光、赤目を補正可能
- 同梱リチウムイオン充電電池で約200枚撮影可能（CIPA規格による\*1）
- 内蔵メモリー約48MBで約24枚撮影可能\*2
- 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能  
USB接続での対応OS:Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X v10.3～10.4  
●パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品	
●リチウムイオン充電電池 (LI-42B)	●リチウムイオン充電器 (LI-40C)
●充電器電源ケーブル	●USBケーブル
●AVケーブル	●CD-ROM (OLYMPUS Master 2)
●ストラップ	

\*1 撮影可能枚数 (電池寿命) は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 \*2 HQモード (3264×2448ピクセル) で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。

●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●写真は効果や機能を説明するためのイメージです。



JAN:4545350-013172



初めてでもかんたん。スリムな高品位ステンレスボディー。

## CAMEDIA FE-220D

オープン価格

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	ダイレクトプリント規格対応
710万画素	3倍   デジタル併用 12倍	2.5型	400 ISO	PictBridge
フォーカス オート	シーンモード 10種	露出制御 プログラム	測光方式 デジタルESP	AV出力
				音声付き動画
				スピーカー
				xD-ピクチャーカード

●xD-ピクチャーカードは別売りです。

\*1 撮影可能枚数 (電池寿命) は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 \*2 HQモード (3072×2304ピクセル) で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●写真は効果や機能を説明するためのイメージです。

■最薄部20mmのスリムボディー。外装素材にステンレスを採用し、優れた耐久性を実現。



- 撮影モードや各機能選択時に簡単な説明文が液晶モニターに表示される「かいけつナビ」採用
- 手ぶれ・被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能
- 「撮る」、「見る」、「消す」などの基本操作を1ボタン1機能に設定したシンプル設計
- 同梱のカメラポーチが携帯時にもカメラをガード

- 同梱リチウムイオン充電電池で約180枚撮影可能（CIPA規格による\*1）
- 内蔵メモリー約6.9MBで約3枚撮影可能\*2
- 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能  
USB接続での対応OS:Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista, Mac OS 9.0～9.2/X v10.1～10.4  
●同梱のOLYMPUS Master 2はWindows 2000/XP/Vista, Mac OS X v10.3以降に対応しています。  
●パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品	
●リチウムイオン充電電池 (LI-42B)	●リチウムイオン充電器 (LI-40C)
●充電器電源ケーブル	●カメラポーチ
●USBケーブル	●AVケーブル
●CD-ROM (OLYMPUS Master 2, Windows 98SE対応用ドライバーソフト等)	●ストラップ



JAN:4545350-012779



広角28mm\*1 & 光学4倍ズーム。大きく見やすい3.0型液晶。

## CAMEDIA FE-290

オープン価格

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	ダイレクトプリント規格対応
710万画素	4倍   デジタル併用 16倍	3.0型	640 ISO	PictBridge
フォーカス オート	シーンモード 11種	露出制御 プログラム	測光方式 デジタルESP	AV出力
				音声付き動画
				スピーカー
				xD-ピクチャーカード

●xD-ピクチャーカードは別売りです。

\*1 35mmカメラ換算 \*2 撮影可能枚数 (電池寿命) は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 \*3 HQモード (3072×2304ピクセル) で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。

●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●写真は効果や機能を説明するためのイメージです。



JAN:4545350-011734



スリムなボディーに、顔検出AFなど最新機能を搭載。

## CAMEDIA FE-280

オープン価格

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	画像処理エンジン	ダイレクトプリント規格対応
800万画素	3倍   デジタル併用 12倍	2.5型	1600 ISO	TRUEPIC III	PictBridge
フォーカス オート	シーンモード 15種	露出制御 プログラム	測光方式 デジタルESP	AV出力	音声付き動画
				スピーカー	xD-ピクチャーカード
				防水プロテクター	

●xD-ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。

\*1 撮影可能枚数 (電池寿命) は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 \*2 HQモード (3264×2448ピクセル) で静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ●仕様や機能の詳細はP.12～P.17でご確認ください。 ●アクセサリに関する詳細はP.18～P.21でご確認ください。 ●写真は効果や機能を説明するためのイメージです。



# 各種マーク、アイコンと機能の説明

機種によって設定できる機能は異なります。各機能の詳細はP.14～P.16の主な仕様でご確認ください。

## マークの説明

有効画素数

万画素

**有効画素数**  
出力情報が最終的に静止画像データに反映されるカメラ部有効画素数を表します。

光学ズーム

デジタル併用

倍

倍

**光学ズーム**  
光学ズームの倍率を表します。数値が大きいほど、撮影領域が拡大されます。  
【デジタル併用】光学ズームとデジタルズームを併用したときの最大ズーム倍率です。  
●デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。

液晶サイズ

型

**液晶サイズ**  
液晶モニターのサイズが大きいほど被写体や文字を大きく映し出します。

最高感度

ISO

**最高感度**  
撮影感度が固定で設定できる、もしくは撮影モードがP(プログラム)オートまたはAUTO(フルオート)で設定できるISO感度の最高値です。数値が高くなるほど光に対する感度が強くなり少ない光でも感光します。

防水性能

m防水

**防水性能**  
水中防水 (JIS保護等級8相当) 設計となっています。お客様の誤ったご使用方法での浸水による故障は保証対象外となりますので、ご注意ください。防水性能の詳細は、巻末でご確認ください。

All Weather

**生活防水設計**  
生活防水設計により、水に濡れても大丈夫です。  
●JIS保護等級4相当。水滴が付いたままズームや電源のON/OFFを行うと、生活防水機能を損なうことがあります。水滴が付いた場合には、速やかに拭き取ってお使いください。詳細は巻末でご確認ください。

Water-proof

**水中防水設計**  
水中10mまたは3m対応の防水設計により、水中での撮影が手軽に楽しめます。  
●JIS保護等級8相当。詳細は巻末でご確認ください。

TruePic III

TruePic TURBO

**画像処理エンジン(トゥルーピックスリー/トゥルーピクターボ)**  
オリンパス独自の画像処理エンジンにより、鮮やかな色再現と豊かな階調表現を実現。高画素CCDと高解像度レンズの実力を最大限に引き出します。  
●詳細はP.2でご確認ください。

HC

HyperCrystal

**ハイパークリスタル液晶モニター**  
従来の液晶に比べコントラストが約3倍と高く、光の強い屋外でも画像をくっきりと再現。また、視野角も広く、撮影や鑑賞の楽しみがさらにひろがります。

PictBridge

**ダイレクトプリント規格対応(ピクトブリッジ)**  
デジタルカメラとプリンターを直接つないでプリントするための業界 (CIPA) 統一規格。異なるメーカーであっても、ダイレクト接続でかんたんにプリントができます。

## アイコンの説明

フォーカス

オート

多彩なオートフォーカス (AF) もしくはマニュアルフォーカス (MF) モードの選択ができます。

フォーカス

オート

マニュアル

**IESP\* AF**：画面中央部だけでなく周辺部も細かなエリアに分割し、コントラスト検出によりピントを合わせる独自のオートフォーカスモードです。  
**顔検出AF**：画面の範囲内から人物の顔を検出し、検出された顔にピントを合わせます。  
**スポットAF**：構図内の任意のポイントにピントを合わせます。シャッターボタン半押しでピントを固定するフォーカスロックが効果的に使えます。  
**フルタイムAF**：シャッターボタンを半押ししなくても、カメラを向けている被写体にピントを合わせ続けます。  
**マニュアルフォーカス**：液晶モニターに表示される距離を目安に、拡大された合焦ポイントを確認しながら、手動でもピント合わせが行えます。  
\* Intelligent Electro Selective Pattern  
●機種によって設定できるオートフォーカスモードは異なります。詳細はP.14～P.16の主な仕様でご確認ください。

シーンモード

種

撮影シーンに合わせた露出や各種設定にセットされている多彩なシーンモードから、適したモードを選択できます。

<主なシーンモード>

**ポートレート**：人物を撮るのに適したモード。肌色をキレイに描写します。

**スポーツ**：スポーツシーンなど、動きのある被写体の一瞬の撮影に適しています。

**風景**：風景を撮るのに適したモード。緑や青を鮮やかに描写します。

**夜景**：ライトアップされた建物などの夜景がキレイに撮影できます。

**夜景&人物**：背景が夜景の時に、手前の人物も美しく撮影できます。

**自分撮り**：自分自身の写真を上手に撮影できます。

**料理**：色の鮮やかさを強調し、料理を美味しくように描写します。

**水中マクロ**：水中での近景撮影に適したモード。防水プロテクター (別売) を使用してください。

**水中ワイド**：魚群など水中での広範囲な景色の撮影に適したモード。防水プロテクター (別売) を使用してください。  
●機種によって設定方法が異なります。詳細は取扱説明書でご確認ください。  
●機種によって設定できるシーンモードは異なります。詳細はP.14～P.16の主な仕様でご確認ください。

風景モード

夜景モード

水中マクロモード

水中ワイドモード

露出制御

プログラム / 絞り優先

シャッター優先 / マニュアル

露出制御

プログラム

通常はプログラムオートできれいに撮影できますが、絞り優先オート、シャッター優先オート、マニュアル露出モードでは、よりクリエイティブな撮影ができます。

**プログラム (P) オート**：カメラが絞り値とシャッタースピードを自動設定します。

**絞り優先 (A) オート**：絞り値を設定すると、カメラがシャッタースピードを自動設定します。

**シャッター優先 (S) オート**：シャッタースピードを設定すると、カメラが絞り値を自動設定します。

**マニュアル露出 (M)**：撮影意図に合わせて、絞り値とシャッタースピードを自在に設定できます。

●機種によって設定できるモードは異なります。詳細はP.14～P.16の主な仕様でご確認ください。

A 絞り優先オート

S シャッター優先オート

測光方式

デジタルESP

測光方式

デジタルESP

スポット

測光方式

デジタルESP

中央重点

スポット

被写体の明るさを測る測光方式です。

**デジタルESP\*測光**：画面中央部と周辺部を個別に測光し、被写体の輝度や反射率まで考慮して露出を決定。独自に開発した高精度の測光モードです。

**中央重点測光**：画面中央部に重点を置いて測光し、周辺部の測光値を加えて露出を決定します。

**スポット測光**：画面中央部の狭い範囲をピンポイントで測光して露出を決定します。

\* Electro Selective Pattern

ヒストグラム表示

撮影時・再生時に被写体と露出の関係を視覚的に表現するヒストグラム (輝度成分グラフ) を液晶モニター上に表示。画面内の輝度分布を把握でき、より厳密に露出をコントロールできます。

白とび

黒つぶれ

表示

撮影時・再生時に露出オーバー (白とび) 部分を赤色、露出アンダー (黒つぶれ) 部分を青色に液晶モニターに表示。白とびや黒つぶれをリアルタイムで把握でき、コントラストの強い被写体を狙う場合の露出決定に役立ちます。

RAW

カメラ側で画像処理、加工、圧縮などをしない生 (RAW) のデータをカードに記録することができます。パソコンでの画像処理を前提とする場合に適した記録方式です。

AV出力

同梱のAVケーブルでテレビと接続し、音声付きの画像や動画を大画面で楽しめます。

●ご使用のテレビの仕様や性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。

音声付き動画

音声付きの動画撮影が可能です。

●機種によって、撮影できる動画サイズなどが異なります。詳細はP.14～P.16の主な仕様でご確認ください。

スピーカー

内蔵マイクで録音した音声の再生ができるスピーカーを内蔵しています。

xD-ピクチャーカード

繰り返し使用できる小型の画像記録メディア xD-ピクチャーカードが使えます。パノラマ合成\*撮影にも対応しています。

\* オリンパス製 xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理、編集ソフト OLYMPUS Master 2 を使い 10 枚まで合成可能。

パノラマ合成写真

防水プロテクター

専用の防水プロテクター (別売) が用意されており、本格的な水中撮影が楽しめます。

共通機能の説明

**スーパーマクロモード**  
通常のマクロモードよりも、さらに被写体に近づいて撮影できます。  
●スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。

ホワイトバランス

さまざまな光源下で自然な色を再現します。

**オート**：自動的に画面全体の色温度を読み取り、自然なカラーバランスで撮影できます。

**IESP\* IIオート**：独自のインテリジェント処理で、被写体とその周辺の光源情報を細かく分析し、自然な色合いを再現する高精度のオートホワイトバランスです。

**プリセット**：さまざまな光源に合わせた設定を選択するだけで、被写体本来のより自然な色を再現できます。

**カスタム**：ホワイトバランスの設定値や補正値をカスタムメニューとして登録し、撮影時に呼び出すことができます。

**ワンタッチ**：あらかじめ紙などの白いモノを撮影し、ホワイトバランスをカメラに記憶させます。

**ホワイトバランス補正**：設定されているホワイトバランスから意図的に青色もしくは赤色側に微調整できます。

\* Intelligent Electro Selective Pattern  
●機種によって設定できるホワイトバランスは異なります。詳細はP.14～P.16の主な仕様でご確認ください。

フラッシュモード

撮影状況や目的に合わせてフラッシュの設定を選べます。

**オート発光**：逆光や暗い場所で自動的に発光します。

**赤目軽減発光**：予備発光を行い、目が赤く写ってしまう現象を軽減します。

**強制発光**：明るさに関係なく、フラッシュを強制的に発光させます。

**赤目軽減強制発光**：明るさに関係なく、赤目軽減発光を行います。

**発光禁止**：明るさに関係なく、フラッシュを発光させません。



●機種によって設定できるフラッシュモードは異なります。詳細はP.14～P.16の主な仕様でご確認ください。



## 主な仕様 (μシリーズ、SPシリーズ)

		μ830				μ780				
機 種		   				  				
希望小売価格		各オープン価格								
カメラ有効画素数 (画素10万画素による画素数表記)		800万画素				710万画素				
撮像素子 レンズ	構成	1/2.35型CCD				1/2.33型CCD				
	焦点距離(35mmカメラ換算)	6群8枚、DSALレンズ:1枚、非球面レンズ:3枚 6.4mm～32.0mm (36mm～180mm)				6群8枚、DSALレンズ:1枚、非球面レンズ:3枚 6.4mm～32.0mm (36mm～180mm)				
	開放F値	F3.3 (W)～F5.0 (T)				F3.3 (W)～F5.0 (T)				
	光学ズーム倍率	5倍				5倍				
	デジタルズーム	5.6倍 (光学ズームと合わせて28倍シームレスズーム)				5.6倍 (光学ズームと合わせて28倍シームレスズーム)				
	ファインズーム	最大25倍*				—				
	撮影範囲 (レンズ先端より)	通常:0.7m～∞ マクロ:0.2m～∞ (W)、0.6m～∞ (T) (スーパーマクロ:0.03mまで)				通常:0.7m～∞ マクロ:0.2m～∞ (W)、0.6m～∞ (T) (スーパーマクロ:0.03mまで)				
記録	静止画 記録方式	JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III				JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III				
	静止画 記録画素数	3264×2448、2560×1920、2304×1728、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、1024×768、640×480				3072×2304、2560×1920、2304×1728、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、1024×768、640×480				
	動画 記録方式	AVI Motion JPEG音声付可能				AVI Motion JPEG音声付可能				
	動画 記録画素数 (フレームレート)	640×480 (30fps)*2、320×240 (15fps)*3、160×120 (15fps)*3				640×480 (30fps)*2、320×240 (15fps)、160×120 (15fps)				
	音声 記録方式	WAVEフォーマット準拠				WAVEフォーマット準拠				
	内蔵メモリー	約14.8MB				約18MB				
ファインダー	対応記録メディア	xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)				xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)				
	液晶モニター	—				—				
再生	サイズ/種類	2.5型 (インチ) TFTカラー液晶				2.5型 (インチ) TFTカラー液晶				
	画素数	約230,000画素				約230,000画素				
	静止画 拡大再生	倍率:1～10倍				倍率:1～10倍				
	静止画 インデックス表示	分割数:4/9/16/25				分割数:4/9/16/25				
	静止画 回転再生	○				○				
	静止画 カレンダー再生	○				○				
	静止画 自動再生	○ (BGM付可能)				○ (BGM付可能)				
感度 (標準出力感度)	動画 再生	通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り (1～20倍)、逆再生 (1～20倍)				通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り (1～20倍)、逆再生 (1～20倍)				
	内蔵スピーカーによる音声再生	○				○				
	AUTO	○				○				
フォーカス	高感度AUTO	○				○				
	固定	ISO64/100/200/400/800/1600				ISO80/100/200/400/800/1600				
オートフォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式、スポットAF/ESP AF/顔検出AF				TTLコントラスト検出方式、スポットAF/ESP AF				
	マニュアルフォーカス	—				—				
静止画露出制御	撮影モード	P (プログラム) オート、AUTO (フルオート)、シーン (ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル)*4、自撮り、寝顔)*4、夕日、打ち上げ花火、料理、ガラス越し、文書、アクション)*5、ショット&セレクト1)*4、ショット&セレクト2、ピーチ&スノー、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ)				P (プログラム) オート、AUTO (フルオート)、シーン (ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル)*4、自撮り、寝顔)*4、夕日、打ち上げ花火、料理、ガラス越し、文書、アクション)*5、ショット&セレクト1)*4、ショット&セレクト2、ピーチ&スノー、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ)				
	絞り	—				—				
	シャッタースピード	4秒～1/2000秒				4秒～1/2000秒				
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV				範囲:±2EV、ステップ:1/3EV				
	AEロックボタン	—				—				
	オートブラケット	露出可変ステップ 枚数				— — —				
	測光方式	デジタルESP測光、スポット測光				デジタルESP測光、スポット測光				
	連写	高速連写	約5.4コマ/秒)*4 連写可能枚数 約11枚 (SQ1モード時)				約3.9コマ/秒)*4 連写可能枚数 約11枚 (SQ1モード時)*6)			
	ホワイトバランス	通常連写	約1.0コマ/秒 連写可能枚数 約3枚 (SHQモード時)、約6枚 (HQモード時)				約1.0コマ/秒 連写可能枚数 約3枚 (SHQモード時)、約6枚 (HQモード時)			
		オート	○				○			
内蔵フラッシュ	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3				晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3				
	ワンタッチ	—				—				
特殊撮影・ 編集・ 画像処理	ホワイトバランス補正	—				—				
	撮影可能範囲	0.2m～3.6m (W) 0.6m～2.4m (T) (ISO AUTO時)				0.2m～3.6m (W) 0.6m～2.4m (T) (ISO AUTO時)				
	フラッシュモード	オート発光 (低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止				オート発光 (低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止				
	フラッシュ補正	—				—				
	撮影画質設定	—				—				
マルチ コネクター	セルフタイマー撮影	12秒				12秒				
	パノラマ合成用撮影	○ (オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能)				○ (オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能)				
	カスタマイズ	画像表示言語の切替、起動画面設定、画面配色設定、デュアルタイム設定、アラーム設定、ヒストグラム表示、野線表示				画面表示言語の切替、起動画面設定、画面配色設定、デュアルタイム設定、アラーム設定、ヒストグラム表示、野線表示				
	静止画編集 (別ファイル作成)	赤目補正、モノクロ、セピア、リサイズ、フレーム/タイトル/カレンダー合成、鮮やかさ調整				逆光自動調整、赤目補正、モノクロ、セピア、リサイズ、フレーム/タイトル/カレンダー合成、明るさ/鮮やかさ調整				
	動画編集	インデックス画像作成				インデックス画像作成				
電源	パノコン関連	USB接続端子				USB接続端子				
	プリンター関連	PictBridge対応				PictBridge対応				
電源	テレビ (NTSC) 関連	AV出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)				AV出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)				
	ACアダプター	D-7AC (別売) & マルチアダプターCB-MA1 (別売)				D-7AC (別売) & マルチアダプターCB-MA1 (別売)				
大きさ/決能解像度 質量(電池含カード含む)	電池	リチウムイオン充電電池 (当社製型番LI-42B)				リチウムイオン充電電池 (当社製型番LI-42B)				
	幅×高さ×奥行	99.6mm×55.1mm×24.0mm				99.6mm×55.1mm×24.0mm				
		125g				125g				

\*1 使用できるズーム倍率は、設定した画質によって異なります。SHQモード、HQモード時は設定できません。 \*2 動画SHQモード(640×480ピクセル)の場合、連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。 \*3 動画HQモード(320×240ピクセル)、SQモード(160×120ピクセル)の場合、連続撮影可能時間は最大約40秒/回です。 \*8 画像サイズはSQ2モード(1280×960ピクセル)以下に制限されます。 ●スーパーマクロモードについて:ズーム位置は固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。 ●オートブラケットについて:フラッシュは発光しません。 ●使用環境について:温度 0℃

	μ795SW	μ790SW	SP-560UZ
機 種			
希望小売価格	各オープン価格		
カメラ有効画素数 (画角・ワイドによる画素数表記)	710万画素	710万画素	800万画素
撮像素子	1/2.33型CCD	1/2.33型CCD	1/2.35型CCD
レリーズ	構成 8群10枚、EDレンズ:1枚、非球面レンズ:3枚 焦点距離 35mmカメラ基準 6.7mm〜20.1mm (38mm〜114mm) 開放F値 F3.5 (W)〜F5.0 (T) 光学ズーム倍率 3倍 デジタルズーム 5倍 (光学ズームと合わせて最大15倍シームレスズーム) ファインズーム 最大14倍 <sup>*1</sup> 撮影範囲 (レンズ先端より) 通常:0.5m〜∞ マクロ:0.2m〜∞ (W)、0.3m〜∞ (T) (スーパーマクロ:0.07mまで)	8群10枚、EDレンズ:1枚、非球面レンズ:3枚 6.7mm〜20.1mm (38mm〜114mm) F3.5 (W)〜F5.0 (T) 3倍 5倍 (光学ズームと合わせて最大15倍シームレスズーム) 最大14倍 <sup>*1</sup> 通常:0.5m〜∞ マクロ:0.2m〜∞ (W)、0.3m〜∞ (T) (スーパーマクロ:0.07mまで)	11群14枚、EDレンズ:2枚、非球面レンズ:4枚 4.7mm〜84.2mm (27mm〜486mm) F2.8 (W)〜F4.5 (T) 18倍 5.6倍 (光学ズームと合わせて100倍シームレスズーム) 最大27倍 <sup>*1</sup> 通常:マクロ:0.1m〜∞ (W)、1.2m〜∞ (T) (スーパーマクロ:0.01mまで)
記録	静止画 記録方式 JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III 静止画 記録像素数 3072×2304、2560×1920、2304×1728、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、1024×768、640×480 動画 記録方式 AVI Motion JPEG音声付可能 動画 記録像素数 640×480 (30fps) <sup>*2</sup> 、320×240 (15fps) <sup>*3</sup> 、160×120 (15fps) <sup>*3</sup> (フレームレート) 音声 記録方式 WAVEフォーマット準拠 内蔵メモリー 約14.7MB 対応記録メディア xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)	JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III 3072×2304、2560×1920、2304×1728、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、1024×768、640×480 AVI Motion JPEG音声付可能 640×480 (30fps) <sup>*2</sup> 、320×240 (15fps) <sup>*3</sup> 、160×120 (15fps) <sup>*3</sup> WAVEフォーマット準拠 約14.7MB xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)	JPEG (DCF準拠)/RAW、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III 3264×2448、3264×2176、2560×1920、2304×1728、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、1024×768、640×480 AVI Motion JPEG音声付可能 640×480 (30fps) <sup>*2</sup> 、320×240 (15fps) <sup>*3</sup> 、160×120 (15fps) <sup>*3</sup> WAVEフォーマット準拠 約47MB xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)
ファインダー	—	—	電子ビューファインダー
液晶モニター	サイズ/種類 2.5型 (インチ) TFTカラー液晶 画素数 約230,000画素	2.5型 (インチ) TFTカラー液晶 約230,000画素	2.5型 (インチ) TFTカラー液晶 約230,000画素
再生	静止画 拡大再生 倍率:1〜10倍 静止画 インテックス表示 分割数:4/9/16/25 静止画 回転再生 ○ 静止画 カレンダー再生 ○ 静止画 自動再生 ○ (BGM付可能) 動画 再生 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り (1〜20倍)、逆再生 (1〜20倍) 内蔵メモリーによる音声再生 ○	倍率:1〜10倍 分割数:4/9/16/25 ○ ○ ○ (BGM付可能) 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り (1〜20倍)、逆再生 (1〜20倍) ○	倍率:1〜10倍 分割数:4/9/16/25 ○ ○ ○ (BGM付可能) 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り (1〜20倍)、逆再生 (1〜20倍)、チャプター ○
感度 (標準出力感度)	AUTO ○ 高感度AUTO — 固定 ISO80/100/200/400/800/1600	○ — ISO80/100/200/400/800/1600	○ — ISO50/100/200/400/800/1600/3200/6400 <sup>*4</sup>
フォーカス	オートフォーカス方式 TTLコントラスト検出方式、スポットAF/ESP AF/顔検出AF マニュアルフォーカス —	TTLコントラスト検出方式、スポットAF/ESP AF/顔検出AF —	TTLコントラスト検出方式 (AF/マニュアル設定) 、 スポットAF/ESP AF/顔検出AF/フルタイムAF/AFターゲット選択/顔体予測AF ゲージ表示による十字ボタン調整
静止画露出制御	撮影モード P (プログラム) オート、AUTO (フルオート)、ふれ軽減、シーン (ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル <sup>*4</sup> 、自撮り、寝顔 <sup>*4</sup> 、夕日、打ち上げ花火、料理、ガラス越し、文書、アクション <sup>*5</sup> 、ショット&セレクト1 <sup>*4</sup> 、ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ムービー) 絞り — シャッタースピード 4秒〜1/1000秒 露出補正 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV AERロックボタン —	P (プログラム) オート、AUTO (フルオート)、ふれ軽減、シーン (ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル <sup>*4</sup> 、自撮り、寝顔 <sup>*4</sup> 、夕日、打ち上げ花火、料理、ガラス越し、文書、アクション <sup>*5</sup> 、ショット&セレクト1 <sup>*4</sup> 、ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ) 4秒〜1/1000秒 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV —	P (プログラム) オート、AUTO (フルオート)、A (絞り優先オート)、S (シャッター速度優先オート)、M (マニュアルモード)、My (マイモード:4バスター)、シーン (ポートレート、風景、風景&人物、スポーツ、夜景、夜景&人物、屋内撮影、キャンドル <sup>*4</sup> 、自撮り、寝顔 <sup>*4</sup> 、夕日、打ち上げ花火、料理、ガラス越し、文書、アクション <sup>*5</sup> 、ショット&セレクト1 <sup>*4</sup> 、ショット&セレクト2、スマイルショット <sup>*6</sup> 、ビーチ、スノー、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、シャッターチャンス) F2.8〜F8 (W) F4.5〜F8 (T) 15秒〜1/2000秒 (バルブ:最長8分) 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV ○
オートブラケット	露出可変ステップ —	—	1/3EV、2/3EV、1EV 最大5枚 (各画像サイズにより異なります)
測光方式	デジタルESP測光、スポット測光	デジタルESP測光、スポット測光	デジタルESP測光、中央重点測光、スポット測光
連写	高速連写 約4コマ/秒 <sup>*4</sup> 連写可能枚数 約13枚 (SQ1モード時) 通常連写 約1コマ/秒 連写可能枚数 約3枚 (SHQモード時)、カード容量いっぱいまで (HQモード時)	約4コマ/秒 <sup>*4</sup> 連写可能枚数 約13枚 (SQ1モード時) 約1コマ/秒 連写可能枚数 約3枚 (SHQモード時)、カード容量いっぱいまで (HQモード時)	高速連写1:約7コマ/秒 <sup>*4</sup> 連写可能枚数 33枚 (SQ1モード時) 高速連写2:約15コマ/秒 <sup>*4</sup> 連写可能枚数 40枚 (SQ2モード時) 約1.2コマ/秒 連写可能枚数 約7枚 (HQモード時)
ホワイトバランス	オート ○ プリセット 晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3 ワンタッチ ○ ホワイトバランス補正 —	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3 — —	IESPII ○ 晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3 ○ ±7段階
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲 0.2m〜4.8m (W) 0.3m〜3.3m (T) (ISO AUTO時) フラッシュモード オート発光 (低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 フラッシュ補正 —	0.2m〜4.8m (W) 0.3m〜3.3m (T) (ISO AUTO時) オート発光 (低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 12秒	0.3m〜6.4m (W) 1.2m〜4.0m (T) (ISO400時) オート発光 (低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、赤目軽減強制発光、強制発光、発光禁止、スローシンクロ 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV シャープネス:±5、コントラスト:±5、彩度:±5
特殊撮影・編集・画像処理	撮影画質設定 — セルフタイマー撮影 12秒 パノラマ合成用撮影 ○ (オリオンバス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能) カスタマイズ 画像表示言語の切替、起動画面設定、画面配色設定、デュアルタイム設定、アラーム設定 静止画編集 (別ファイル作成) 赤目補正、モノクロ、セピア、リサイズ、フレームタイトル/カレンダー合成、鮮やかさ調整 動画編集 インデックス画像作成	12秒 ○ (オリオンバス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能) 画像表示言語の切替、起動画面設定、画面配色設定、デュアルタイム設定、アラーム設定、ヒストグラム表示、野線表示 赤目補正、モノクロ、セピア、リサイズ、フレームタイトル/カレンダー合成、鮮やかさ調整 インデックス画像作成	12秒/2秒 ○ (オリオンバス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能) 画面表示言語の切替、起動画面設定、画面配色設定、デュアルタイム設定、アラーム設定、カスタムボタン設定、Myモード登録、ヒストグラム表示 (白と黒つづれ表示警告)、野線表示 赤目補正、RAW編集、自動明るさ補正、ファニーフェイス、センターフォーカス、モノクロ、セピア、リサイズ、トリミング、フレームタイトル/カレンダー/フレームアウト合成 インデックス画像作成、静止画切り出し、ムービー編集
マルチコネクター	パノコン関連 USB接続端子 プリンター関連 PictBridge対応 テレビ (NTSC) 関連 AV出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)	USB接続端子 PictBridge対応 AV出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)	USB接続端子 PictBridge対応 AV出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)
電源	ACアダプター D-7AC (別売)&マルチアダプターCB-MA1 (別売) 電池 リチウムイオン充電電池 (当社製型番LI-42B)	D-7AC (別売)&マルチアダプターCB-MA1 (別売) リチウムイオン充電電池 (当社製型番LI-42B)	C-8AC (別売) 単3形アルカリ電池4本、単3形ニッケル水素充電電池4本 (当社製型番B-06NH23)
大きさ (突起部含まず) 質量 (電池・カード含まず)	幅×高さ×奥行 91.8mm×59.2mm×20.6mm 155g	93.6mm×60.9mm×21.3mm 136g	116.0mm×78.5mm×78.0mm 365g

時間は最大約29分/回です。 \*4 画像サイズはSQ1モード(2048×1536ピクセル)以下に制限されます。 \*5 画像サイズはSQ2モード(640×480ピクセル)に固定されます。 \*6 フラッシュ発光時には連写可能枚数は9枚に制限されます。 \*7 動画SHQモード(640×480ピクセル)の場合、連続撮  
～40℃(μ795SW/μ790SWは-10℃～40℃)、湿度30%～90%、結露しない環境においてご使用ください。 ●外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



主な仕様（FEシリーズ）

	FE-300		FE-290		FE-280		FE-250		FE-220D		
機 種											
希望小売価格			各 オープン 価格								
カメラ有効画素数	1200万画素		710万画素		800万画素		800万画素		710万画素		
撮像素子	1/1.72型CCD		1/2.5型CCD		1/2.35型CCD		1/1.8型CCD		1/2.5型CCD		
レンズ	構成 4群6枚、非球面レンズ:4枚		6群7枚、非球面レンズ:3枚		5群6枚、非球面レンズ:4枚		4群6枚、非球面レンズ:4枚		5群6枚、非球面レンズ:4枚		
焦点距離 (5mm以下換算)	7.4mm～22.2mm (35mm～105mm)		4.55mm～18.2mm (28mm～112mm)		6.3mm～18.9mm (36mm～108mm)		7.4mm～22.2mm (35mm～105mm)		6.3mm～18.9mm (38mm～114mm)		
開放F値	F2.8 (W) ～F4.7 (T)		F2.7 (W) ～F5.4 (T)		F3.1 (W) ～F5.9 (T)		F2.8 (W) ～F4.7 (T)		F3.1 (W) ～F5.9 (T)		
光学ズーム倍率	3倍		4倍		3倍		3倍		3倍		
デジタルズーム	4倍 (光学ズームと合わせて約12倍シームレスズーム)		4倍 (光学ズームと合わせて約16倍シームレスズーム)		4倍 (光学ズームと合わせて約12倍シームレスズーム)		4倍 (光学ズームと合わせて約12倍シームレスズーム)		4倍 (光学ズームと合わせて約12倍シームレスズーム)		
ファインズーム	6.25倍 <sup>*1※2</sup>		—		15倍 <sup>*1※2</sup>		—		—		
撮影範囲 (レンズ先端より)	通常:0.6m～∞ マクロ:0.3m～∞ (W)、0.5m～∞ (T) (スーパーマクロ:0.1mまで)		通常:0.4m～∞ (W)、0.6m～∞ (T) マクロ:0.2m～∞ (W)、0.35m～∞ (T) (スーパーマクロ:0.05mまで)		通常:0.6m～∞ (W)、1.0m～∞ (T) マクロ:0.1m～∞ (W)、0.6m～∞ (T) (スーパーマクロ:0.05mまで)		通常/マクロ:0.3m～∞ (W)、0.5m～∞ (T) (スーパーマクロ:0.1mまで)		通常:0.6m～∞ (W)、1.0m～∞ (T) マクロ:0.1m～∞ (W)、0.6m～∞ (T) (スーパーマクロ:0.05mまで)		
記録	静止画 記録方式 JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、 PRINT Image Matching III		JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、 PRINT Image Matching III		JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、 PRINT Image Matching III		JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、 PRINT Image Matching III		JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、 PRINT Image Matching III		
静止画 記録画素数	4000×3000、2048×1536、1920×1080、 640×480		3072×2304、2048×1536、1920×1080、 640×480		3264×2448、2048×1536、1920×1080、 640×480		3264×2448、2048×1536、1920×1080、 640×480		3072×2304、2048×1536、1920×1080、 640×480		
動画 記録方式	AVI Motion JPEG音声付可能		AVI Motion JPEG音声付可能		AVI Motion JPEG音声付可能		AVI Motion JPEG音声付可能		AVI Motion JPEG音声付可能		
動画 記録画素数 (フレームレート)	640×480 (30fps) <sup>*3</sup> 、320×240 (15fps) <sup>*4</sup> 、 160×120 (15fps) <sup>*4</sup>		640×480 (15fps) <sup>*4</sup> 、320×240 (15fps) <sup>*4</sup>		640×480 (30fps) <sup>*7</sup> 、320×240 (15fps) <sup>*4</sup> 、 160×120 (15fps) <sup>*4</sup>		640×480 (30fps) <sup>*9</sup> 、320×240 (30fps)		640×480 (15fps)、320×240 (15fps)		
音声 記録方式	WAVEフォーマット準拠		WAVEフォーマット準拠		WAVEフォーマット準拠		WAVEフォーマット準拠		WAVEフォーマット準拠		
内蔵メモリー	約48MB		約6.9MB		約48MB		約20MB		約6.9MB		
対応記録メディア	xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/ 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)		xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/ 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)		xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/ 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)		xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/ 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)		xD-ピクチャーカード (16MB/32MB/64MB/ 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB)		
液晶モニター	サイズ/種類 2.5型 (インチ) TFTカラー液晶 画素数 約230,000画素		3.0型 (インチ) TFTカラー液晶 約234,000画素		2.5型 (インチ) TFTカラー液晶 約230,000画素		2.5型 (インチ) TFTカラー液晶 約230,000画素		2.5型 (インチ) TFTカラー液晶 約154,000画素		
再生	静止画 拡大再生 静止画 インデックス表示 静止画 回転再生 静止画 自動再生 動画 再生 内蔵スピーカによる音再生		倍率:1～10倍 分割数:4/9/16/25 ○ ○ ○ 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り、逆再生		倍率:1～10倍 分割数:4/9/16/25 ○ ○ ○ 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り、逆再生		倍率:1～10倍 分割数:4/9/16/25 ○ ○ ○ 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り、逆再生		倍率:1～10倍 分割数:4/9/16/25 ○ ○ ○ 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り、逆再生		
感度 (標準出力感度)	AUTO 固定		ISO 50/100/200/400/800/1600/3200 <sup>*5</sup> / 6400 <sup>*2</sup>		ISO 64/100/200/400/640		ISO 50/100/200/400/800/1600/3200/ 6400 <sup>*5</sup> /10000 <sup>*2</sup>		ISO 64/100/200/400/800/1600/3200/ 6400 <sup>*5</sup> /10000 <sup>*2</sup>		
フォーカス	オートフォーカス方式 TTLコントラスト検出方式、 スポートAF/iESP AF/顔検出AF		TTLコントラスト検出方式、iESP AF		TTLコントラスト検出方式、 スポートAF/iESP AF/顔検出AF		TTLコントラスト検出方式、iESP AF		TTLコントラスト検出方式、iESP AF		
静止画 露出制御	撮影モード P (プログラム) オート、AUTO (フルオート)、 ぶれ軽減、ボートレート、風景、シーン (夜景&人物、 スポーツ、屋内撮影、キャンドル <sup>*2</sup> 、自分撮り、 夕日、打ち上げ花火、ガラス越し、料理、文書、 アクション <sup>*5</sup> 、スマイルショット <sup>*2※6</sup> )		P (プログラム) オート、AUTO (フルオート)、 ぶれ軽減、ボートレート、風景、シーン (夜景&人物、 スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、 打ち上げ花火、ガラス越し、料理、文書、 アクション <sup>*5</sup> )		P (プログラム) オート、AUTO (フルオート)、 ぶれ軽減、ボートレート、風景、シーン (夜景&人物、 スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、 夕日、打ち上げ花火、ガラス越し、料理、文書、 アクション <sup>*5</sup> 、スマイルショット <sup>*2※6</sup> 、 水中ワイド <sup>*4※6</sup> 、水中ワイド <sup>2※6</sup> 、水中マクロ <sup>*4※6</sup> )		P (プログラム) オート、AUTO (フルオート)、 ぶれ軽減、ボートレート、風景、夜景&人物、 シーン (スポーツ、屋内撮影、キャンドル <sup>*2</sup> 、 自分撮り、夕日、打ち上げ花火、ペット、料理、 ガラス越し、料理、文書、アクション <sup>*5</sup> )		AUTO (フルオート)、ぶれ軽減、ボートレート、 風景、夜景&人物、シーン (スポーツ、屋内撮影、 キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、 ガラス越し、料理、文書、アクション <sup>*5</sup> )		
	シャッタースピード 露出補正		4～1/1000秒 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV		4～1/2000秒 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV		4秒～1/1000秒 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV		4秒～1/2000秒 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV		
測光方式	デジタルESP測光		デジタルESP測光		デジタルESP測光		デジタルESP測光		デジタルESP測光		
連写	—		—		—		約5コマ/秒 連写可能枚数 約12枚 (SQ1モード時)		—		
ホワイトバランス	オート プリセット		オート 晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3		オート 晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3		オート 晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3		オート 晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3		
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲 フラッシュモード		0.3m～6.1m (W) 0.5m～3.6m (T) (ISO800時) オート発光 (低輝度時/逆光時)、赤目軽減発 光、強制発光、発光禁止		0.1m～5.5m (W) 0.6m～2.8m (T) (ISO800時) オート発光 (低輝度時/逆光時)、赤目軽減発 光、強制発光、発光禁止		0.3m～4.3m (W) 0.5m～2.6m (T) オート発光 (低輝度時/逆光時)、赤目軽減発 光、強制発光、発光禁止		オート発光 (低輝度時/逆光時)、赤目軽減発 光、強制発光、発光禁止		
特殊撮影・ 編集・ 画像処理	セルフタイマー撮影 パノラマ合成用撮影 カスタマイズ 静止画 編集 (別ファイル作成)		12秒 ○ (オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って 撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、 画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2 を使い10枚まで合成可能) 画面表示言語の切替 赤目補正、自動明るさ補正、リサイズ、 トリミング		12秒 ○ (オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って 撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、 画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2 を使い10枚まで合成可能) 画面表示言語の切替 赤目補正、自動明るさ補正、リサイズ、 トリミング		12秒 ○ (オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って 撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、 画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2 を使い10枚まで合成可能) 画面表示言語の切替 赤目補正、自動明るさ補正、リサイズ、 トリミング		12秒 ○ (オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って 撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、 画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2 を使い10枚まで合成可能) 画面表示言語の切替 赤目補正、自動明るさ補正、リサイズ、 トリミング		
マルチ コネクター	パソコン関連 プリンター関連 テレビ (NTSC) 関連		USB接続端子 PictBridge対応 AV出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)		USB接続端子 PictBridge対応 AV出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)		USB接続端子 PictBridge対応 AV出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)		USB接続端子 PictBridge対応 AV出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)		
電源	ACアダプター 電池		— リチウムイオン充電池 (当社製型番LI-42B)		D-7AC (別売) リチウムイオン充電池 (当社製型番LI-42B)		— リチウムイオン充電池 (当社製型番LI-42B)		D-7AC (別売) リチウムイオン充電池 (当社製型番LI-42B)		
大きさ/決断力/電力	幅×高さ×奥行 94.0mm×56.5mm×22.1mm		97.7mm×55.7mm×26.5mm		91.8mm×55.7mm×16.5mm (レンズ部:19.1mm)		94.0mm×56.5mm×22.3mm		92.0mm×55.0mm×20.0mm (レンズ部:22.4mm)		
質量/電池/カード/端子	115g		142g		108g		115g		122g		

\*1 使用できるズーム倍率は、設定した画質によって異なります。 \*2 画像サイズはSQ1モード(2048×1536ピクセル)以下に制限されます。 \*3 動画SHQモード(640×480ピクセル)の場合、連続撮影可能時間は最大約40秒/回です。 \*4 動画SHQモード(640×480ピクセル)、HQモード(320×240ピクセル)、SQモード(160×120ピクセル)の場合、連続撮影可能時間は最大約29分/回です。 \*5 画像サイズはSQ2モード(640×480ピクセル)に固定されます。 \*6 AF方式は顔検出AFに固定されます。 \*7 動画SHQモード(640×480ピクセル)の場合、連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。 \*8 顔検出AFは設定できません。 \*9 動画SHQモード(640×480ピクセル)の場合、連続撮影可能時間は最大約15秒/回です。 ●スーパーマクロモードについて:ズーム位置は固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。 ●上記すべてのデジタルカメラは、気温0℃～40℃および湿度30%～90%の、結露しない環境においてご使用ください。 ●外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

静止画撮影可能枚数/動画撮影可能時間

- 静止画撮影可能枚数は、主な画質モードのみを記載しています。 ●静止画撮影可能枚数は音声なし、動画撮影可能時間は音声ありのときの目安です。
- 静止画撮影可能枚数および動画撮影可能時間はデータ容量から換算した理論上の数値であり、実際の電池寿命を保証するものではありません。
- デジタルカメラの撮影可能枚数表示は9999枚までです。

μ830

画質	記録画素数	撮影可能枚数 (単位=枚)/撮影可能時間 (単位=時:分:秒)				
		内蔵メモリー	256MB	512MB	1GB	2GB
SHQ	3264×2448	3	63	127	255	511
HQ	3264×2448	7	124	249	499	999
SQ1	2048×1536	19	326	652	1305	2559
SQ2	640×480	90	1453	2905	5815	10662
16:9	1920×1080	28	484	968	1938	3763
SHQ 動画	640×480 (30fps) <sup>*1</sup>	0:00:08	0:02:20	0:04:40	0:09:21	0:18:42
HQ 動画	320×240 (15fps) <sup>*2</sup>	0:00:38	0:10:54	0:21:47	0:43:37	1:27:15
SQ 動画	160×120 (15fps) <sup>*2</sup>	0:01:35	0:26:53	0:53:45	1:47:37	3:35:16

\*1 動画SHQモードの場合、連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。  
\*2 動画HQモード、SQモードの場合、連続撮影可能時間は最大約29分/回です。

μ780

画質	記録画素数	撮影可能枚数 (単位=枚)/撮影可能時間 (単位=時:分:秒)				
		内蔵メモリー	256MB	512MB	1GB	2GB
SHQ	3072×2304	4	73	147	294	586
HQ	3072×2304	8	146	293	586	1163
SQ1	2048×1536	19	326	652	1305	2559
SQ2	640×480	89	1453	2905	5815	10662
16:9	1920×1080	28	484	968	1938	3763
SHQ 動画	640×480 (30fps) <sup>*</sup>	0:00:08	0:02:20	0:04:40	0:09:21	0:18:42
HQ 動画	320×240 (15fps)	0:00:38	0:10:54	0:21:47	0:43:37	1:27:15
SQ 動画	160×120 (15fps)	0:01:34	0:26:53	0:53:45	1:47:37	3:35:16

\* 動画SHQモードの場合、連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。

μ795SW

画質	記録画素数	撮影可能枚数 (単位=枚)/撮影可能時間 (単位=時:分:秒)				
		内蔵メモリー	256MB	512MB	1GB	2GB
SHQ	3072×2304	4	73	147	294	586
HQ	3072×2304	8	146	293	586	1163
SQ1	2048×1536	19	326	652	1305	2559
SQ2	640×480	89	1453	2905	5815	10662
16:9	1920×1080	28	484	968	1938	3763
SHQ 動画	640×480 (30fps) <sup>*1</sup>	0:00:08	0:02:20	0:04:40	0:09:21	0:18:42
HQ 動画	320×240 (15fps) <sup>*2</sup>	0:00:38	0:10:54	0:21:47	0:43:37	1:27:15
SQ 動画	160×120 (15fps) <sup>*2</sup>	0:01:34	0:26:53	0:53:45	1:47:37	3:35:16

\*1 動画SHQモードの場合、連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。  
\*2 動画HQモード、SQモードの場合、連続撮影可能時間は最大約29分/回です。

μ790SW

画質	記録画素数	撮影可能枚数 (単位=枚)/撮影可能時間 (単位=時・分・秒)				
		内蔵メモリ	256MB	512MB	1GB	2GB
SHQ	3072×2304	4	73	147	294	586
HQ	3072×2304	8	146	293	586	1163
SQ1	2048×1536	19	326	652	1305	2559
SQ2	640×480	89	1453	2905	5815	10662
16:9	1920×1080	28	484	968	1938	3763
SHQ	動画 640×480 (30fps)*1	0:00:08	0:02:20	0:04:40	0:09:21	0:18:42
HQ	動画 320×240 (15fps)*2	0:00:38	0:10:54	0:21:47	0:43:37	1:27:15
SQ	動画 160×120 (15fps)*2	0:01:34	0:26:53	0:53:45	1:47:37	3:35:16



カメラケース



μ780+CSCH-48BK

μ830/μ780/  
μ795SW/μ790SW



本革カメラケース  
CSCH-44BK  
(ブラック)  
JAN:4545350-010379  
●ベルト通し、サイドホックあり  
希望小売価格 3,000円  
(税込3,150円)

μ830/μ780



本革カメラケース  
CSCH-48BK  
(プラチナブラック)  
JAN:4545350-010409  
●ストラップ付、ベルト通し、  
サイドホックあり  
希望小売価格 4,000円  
(税込4,200円)



本革カメラケース  
CSCH-48WT  
(プラチナホワイト)  
JAN:4545350-011543  
●ストラップ付、ベルト通し、  
サイドホックあり  
希望小売価格 4,000円  
(税込4,200円)

μ795SW



シリコンカメラジャケット  
CSCH-50  
JAN:4545350-013004  
●デジタルカメラは別売  
希望小売価格 5,000円  
(税込5,250円)

μ790SW



シリコンカメラジャケット  
CSCH-52  
JAN:4545350-013202  
●デジタルカメラは別売  
希望小売価格 5,000円  
(税込5,250円)

μ795SW/μ790SW



ウェアラブルケース  
CSCH-40  
JAN:4545350-006655  
●装着ベルト、ベルト通しあり  
希望小売価格 5,000円  
(税込5,250円)

μ795SW/μ790SW



本革カメラケース  
CSCH-41  
JAN:4545350-006662  
●ストラップ付き、ベルト通しあり  
希望小売価格 4,000円  
(税込4,200円)

SP-560UZ




カメラケース  
CSCH-45  
JAN:4545350-010386  
●ベルト通しあり  
希望小売価格 3,800円  
(税込3,990円)



μ795SW+CSCH-40

ストラップ


μ795SW/μ790SW

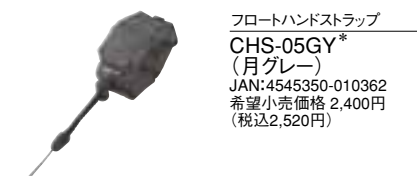

フロートハンドストラップ  
CHS-05GY\*  
(月グレー)  
JAN:4545350-010362  
希望小売価格 2,400円  
(税込2,520円)




フロートハンドストラップ  
CHS-05PK\*  
(睡蓮ピンク)  
JAN:4545350-010898  
希望小売価格 2,400円  
(税込2,520円)

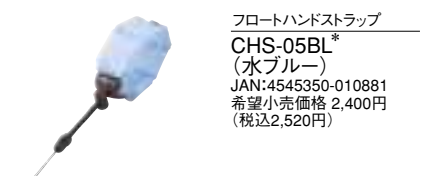

フロートハンドストラップ  
CHS-05BL\*  
(水ブルー)  
JAN:4545350-010881  
希望小売価格 2,400円  
(税込2,520円)

\*ダイビングにはご使用にならないでください。クッション内部の空気が少なくなると浮力が小さくなります。

μ830/μ780/  
μ795SW/μ790SW

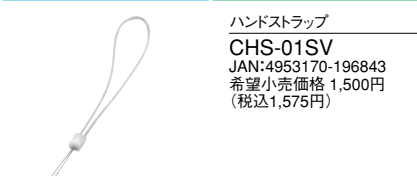

ハンドストラップ  
CHS-01SV  
JAN:4953170-196843  
希望小売価格 1,500円  
(税込1,575円)

μ830/μ780/  
μ795SW/μ790SW



ネックストラップ  
CNS-01SV  
JAN:4953170-152771  
希望小売価格 2,500円  
(税込2,625円)



μ790SW+CHS-05BL

コンバージョンレンズ

SP-560UZ



テレコンバージョンレンズ  
TCON-17(約1.7倍)  
JAN:4953170-153969  
希望小売価格 15,000円  
(税込15,750円)  
●コンバージョンレンズを装着  
するには、コンバージョンレン  
ズアダプターが必要です。  
●コンバージョンレンズ装着時  
には内蔵フラッシュを使用で  
きません。



コンバージョンレンズアダプター  
CLA-10  
JAN:4545350-010096  
希望小売価格 3,800円  
(税込3,990円)  
●SP-560UZにTCON-17を装  
着する際に必要です。

リモートケーブル


SP-560UZ



リモートケーブル  
RM-UC1  
JAN:4545350-008291  
希望小売価格 6,000円  
(税込6,300円)

充電機/充電器

μ830/μ780/  
μ795SW/μ790SW



リチウムイオン充電電池  
LI-42B  
JAN:4545350-005153  
希望小売価格 5,000円  
(税込5,250円)

μ830/μ780/  
μ795SW/μ790SW



リチウムイオン充電器  
LI-40C  
JAN:4545350-001612  
希望小売価格 7,000円  
(税込7,350円)

SP-560UZ




ニッケル水素充電電池  
B-06NH23  
JAN:4953170-166464  
希望小売価格 2,200円  
(税込2,310円)



充電器セット  
BU-90SNH  
JAN:4953170-166457  
希望小売価格 6,300円  
(税込6,615円)

記録メディア

全機種

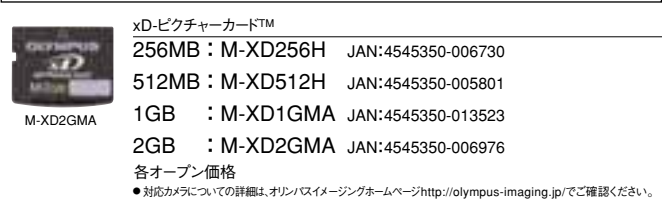

xD-ピクチャーカード™  
256MB : M-XD256H JAN:4545350-006730  
512MB : M-XD512H JAN:4545350-005801  
1GB : M-XD1GMA JAN:4545350-013523  
2GB : M-XD2GMA JAN:4545350-006976  
各オープン価格  
●対応カメラについての詳細は、オリンパスイメージングホームページhttp://olympus-imaging.jpでご確認ください。

AVケーブル

CB-AVC3 JAN:4953170-198724 希望小売価格 1,500円(税込1,575円)  
対応機種:μ830/μ780/μ795SW/μ790SW/SP-560UZ  
CB-AVC5 JAN:4545350-006693 希望小売価格 1,500円(税込1,575円)  
対応機種:FE-300/FE-290/FE-280/FE-250/FE-220D

USBケーブル

CB-USB6 JAN:4953170-198717 希望小売価格 4,000円(税込4,200円)  
対応機種:μ830/μ780/μ795SW/μ790SW/SP-560UZ  
CB-USB7 JAN:4545350-006709 希望小売価格 4,000円(税込4,200円)  
対応機種:FE-300/FE-290/FE-280/FE-250/FE-220D

ソフトウェア

ソフトウェア情報 http://soft.olympus.co.jp

蔵衛門御用達7 Standard Windows対応

工事写真管理ソフト蔵衛門御用達7 Standard  
工事記録の省力化をサポートする、  
簡単・便利な工事写真管理ソフト。  
SWW-3501 JAN:4545350-010171  
希望小売価格 12,800円(税込13,440円)



■工事写真情報をガイドに従い登録するだけで工事写真台帳が作成・印刷可能。  
■アルバムをカテゴリー別に管理する「アルバム収納ボックス」機能搭載。  
■ビュー出力結果に工事情報/工事写真情報の表示切替えや印刷が可能。  
■画像改ざんチェック機能の強化により、Exif情報のない画像が添付  
されると警告メッセージを表示。

蔵衛門御用達7 Professional Windows対応

工事写真管理ソフト蔵衛門御用達7 Professional  
蔵衛門御用達7スタンダードに  
便利機能を追加したプロ版。  
1ライセンス SWW-3601 JAN:4545350-010195  
希望小売価格 59,800円(税込62,790円)  
5ライセンス SWW-3602 JAN:4545350-010201  
希望小売価格 118,000円(税込123,900円)  
10ライセンス SWW-3603 JAN:4545350-010218  
希望小売価格 168,000円(税込176,400円)



■御用達Professional版同士でデータ共有ができ、Joint Venture  
などで共有本棚の管理が可能。  
●共通管理情報をシリアル番号/端末名で管理。  
●御用達Professional版1ライセンスでも共有可能。  
●共有管理ファイルのバイナリ化(エディタ等での修正不可)。  
■撮影年月日自動登録機能の採用など、電子納品支援ツールを強化。  
■御用達Standardの機能に加え、各官公庁の新基準に対応した電  
子納品データ形式の完全入出力機能。

■幅広い最新基準 <sup>*1</sup> に対応			
国土交通省		農林水産省/農村振興局	
工事完成図書 <sup>2</sup> の電子納品要領(案) <sup>*2</sup>	工事完成図書 <sup>2</sup> の電子納品要領(案) <sup>*2</sup>	設計業務等の電子納品要領(案) <sup>*3</sup>	NEXCO(旧東日本高速道路株式会社/ 旧中日本高速道路株式会社/旧西日本高速道路株式会社)
機械設備工事の電子納品要領(案)	デジタル写真管理情報基準(案) <sup>*3</sup>	工事完成図書 <sup>2</sup> の電子納品要領(案)	工事記録写真等撮影要領
土木設計業務等の電子納品要領(案)	営繕工事電子納品要領(案)	電子化写真データの作成要領(案) <sup>*3</sup>	

主な仕様 ●対応OS:Windows 2000/XP ●CPU:Pentium 800MHz以上のIBM PC/AT互換機 ●RAM:512MB以上推奨 ●ハードディスク:150MB以上  
●モニター:1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの

●蔵衛門御用達7シリーズはオリンパスイメージング株式会社とNECソフトウェア株式会社と株式会社トリワークスの業務提携により製品化しております。本製品のテクニカルサポートは、NECソフトウェア株式会社に業務委託されています。



コンパクトデジタルカメラ用アクセサリ

内は、対応機種および対応防水プロテクターです。

防水プロテクター

μ830/ μ780



防水プロテクター  
PT-039  
JAN:4545350-011642  
●デジタルカメラは別売  
希望小売価格 25,000円  
(税込26,250円)

耐圧水深  
40m

μ795SW



防水プロテクター  
PT-035  
JAN:4545350-010423  
●デジタルカメラは別売  
●防水プロテクター装着時は、デジタルカメラの圧力センサーが正しく作動しません。  
希望小売価格 25,000円  
(税込26,250円)

耐圧水深  
40m

SP-560UZ



防水プロテクター  
PT-037  
JAN:4545350-010447  
●デジタルカメラは別売  
希望小売価格 36,000円  
(税込37,800円)

耐圧水深  
40m

FE-280



防水プロテクター  
PT-038  
JAN:4545350-010454  
●デジタルカメラは別売  
希望小売価格 20,000円  
(税込21,000円)

耐圧水深  
40m

水中アクセサリ

PT-039/PT-038/PT-037/PT-035



水中マクロコンバージョンレンズ  
PTMC-01 \*1 \*2  
JAN:4545350-000783  
希望小売価格 20,000円  
(税込21,000円)

PT-039/PT-038/PT-035



水中ワイドコンバージョンレンズ  
PTWC-01 \*1  
JAN:4545350-000813  
希望小売価格 52,000円  
(税込54,600円)

PT-039/PT-037/PT-035



水中撮影用外部フラッシュ  
UFL-1 \*3  
JAN:4545350-010416  
●ガイドナンバー:GN14 (陸上値、FULL  
発光時、拡散板使用時GN11)  
希望小売価格 36,000円  
(税込37,800円)

PT-037/PT-035



ショートアーム  
PTSA-01  
JAN: 4545350-002503  
希望小売価格 12,000円  
(税込12,600円)

PT-039/PT-037/PT-035



ショートアーム  
PTSA-02  
JAN:4545350-011307  
希望小売価格 6,000円  
(税込6,300円)

PT-037



マクロレンズアダプター  
PMLA-01 \*4  
JAN:4545350-011550  
希望小売価格 5,000円  
(税込5,250円)

バランスウェイト



PWT-037  
JAN:4545350-011277  
希望小売価格 3,800円  
(税込3,990円)



PT-035 (μ795SW)+PTWC-01 \*1+PTSA-02+UFL-1 組合せ例

\*1 PT-039装着時は、市販のφ52mm-67mmのステップアップリングが必要です。PT-035装着時は、市販のφ40.5mm-46mmとφ46mm-67mmのステップアップリングが必要です。PT-038装着時は、市販のφ46mm-67mmのステップアップリングが必要です。  
\*2 PT-037装着時は、別売のマクロレンズアダプターPMLA-01が必要です。広角側のズーム域で撮影した場合に四隅にケラレが生じます。 \*3 PT-039装着時は、別売のショートアームPTSA-02が必要です。PT-037/PT-035装着時は、別売のショートアームPTSA-01、またはPTSA-02が必要です。  
\*4 PT-037にPTMC-01を装着する際に必要です。

■防水プロテクター関連他社製品のご案内(ユーエヌ製) (株)ユーエヌの製品に関する不具合などは当社では一切責任を負いかねます。



水中クローズアップレンズ  
PCU-01 \*1 \*2 \*3 \*4  
JAN:4907822-100009  
希望小売価格 17,000円  
(税込17,850円)  
対応プロテクター: PT-039/PT-038/  
PT-037/PT-035



水中クローズアップレンズ  
PCU-02 \*1 \*5  
JAN:4907822-100054  
希望小売価格 12,800円  
(税込13,440円)  
対応プロテクター: PT-038/PT-035



水中クローズアップレンズ  
PCU-03 \*1 \*4 \*6  
JAN:4907822-100061  
希望小売価格 17,000円  
(税込17,850円)  
対応プロテクター: PT-039/PT-038/  
PT-037/PT-035



水中ワイドコンバージョンレンズ  
PWC-01 \*1 \*2 \*3  
JAN:4907822-100016  
希望小売価格 32,000円  
(税込33,600円)  
対応プロテクター: PT-039/PT-038/  
PT-035



ブラケット  
PBL-01  
JAN:4907822-100023  
希望小売価格 16,000円  
(税込16,800円)  
対応プロテクター: PT-039/PT-038/  
PT-037/PT-035




メンテナンスセット  
PMS-01  
JAN:4907822-100047  
希望小売価格 2,000円  
(税込2,100円)  
対応プロテクター: PT-039/PT-038/  
PT-037/PT-035

ユーエヌ製品に関するお問い合わせ:(株)ユーエヌ 東京都台東区三筋2-17-9  
営業部 Tel:03-3866-0195 Fax:03-3866-9608 ユーエヌホームページ:http://www.un-ltd.co.jp/ 営業時間:10:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日および(株)ユーエヌ定休日を除く)

\*1 クローズアップレンズ/ワイドコンバージョンレンズ装着時には、内蔵フラッシュは使用できません。構造上コンバージョンレンズの中心がずれることがあります。 \*2 ステップアップリング3個(φ48mm→67mm)、(φ46mm→67mm)、(φ40.7mm→67mm)が同梱されています。  
\*3 PT-039装着時は、市販のφ52mm-67mmのステップアップリングが必要です。PT-038装着時は、PCU-01もしくはPWC-01に同梱されているφ46mm-67mmのステップアップリングが必要です。PT-035装着時は、市販のφ40.5mm-46mmと、PCU-01もしくはPWC-01に同梱されているφ46mm-67mmのステップアップリングが必要です。 \*4 PT-037装着時は、別売のマクロレンズアダプターPMLA-01が必要です。また、広角側のズーム域で撮影した場合に四隅にケラレが生じます。 \*5 PT-035装着時は、市販のφ40.5mm-46mmのステップアップリングが必要です。  
\*6 PT-039装着時は、市販のφ52mm-67mmのステップアップリングが必要です。PT-038装着時は、市販のφ46mm-67mmのステップアップリングが必要です。PT-035装着時は、市販のφ40.5mm-46mmとφ46mm-67mmのステップアップリングが必要です。

コンパクトデジタルカメラ システムチャート

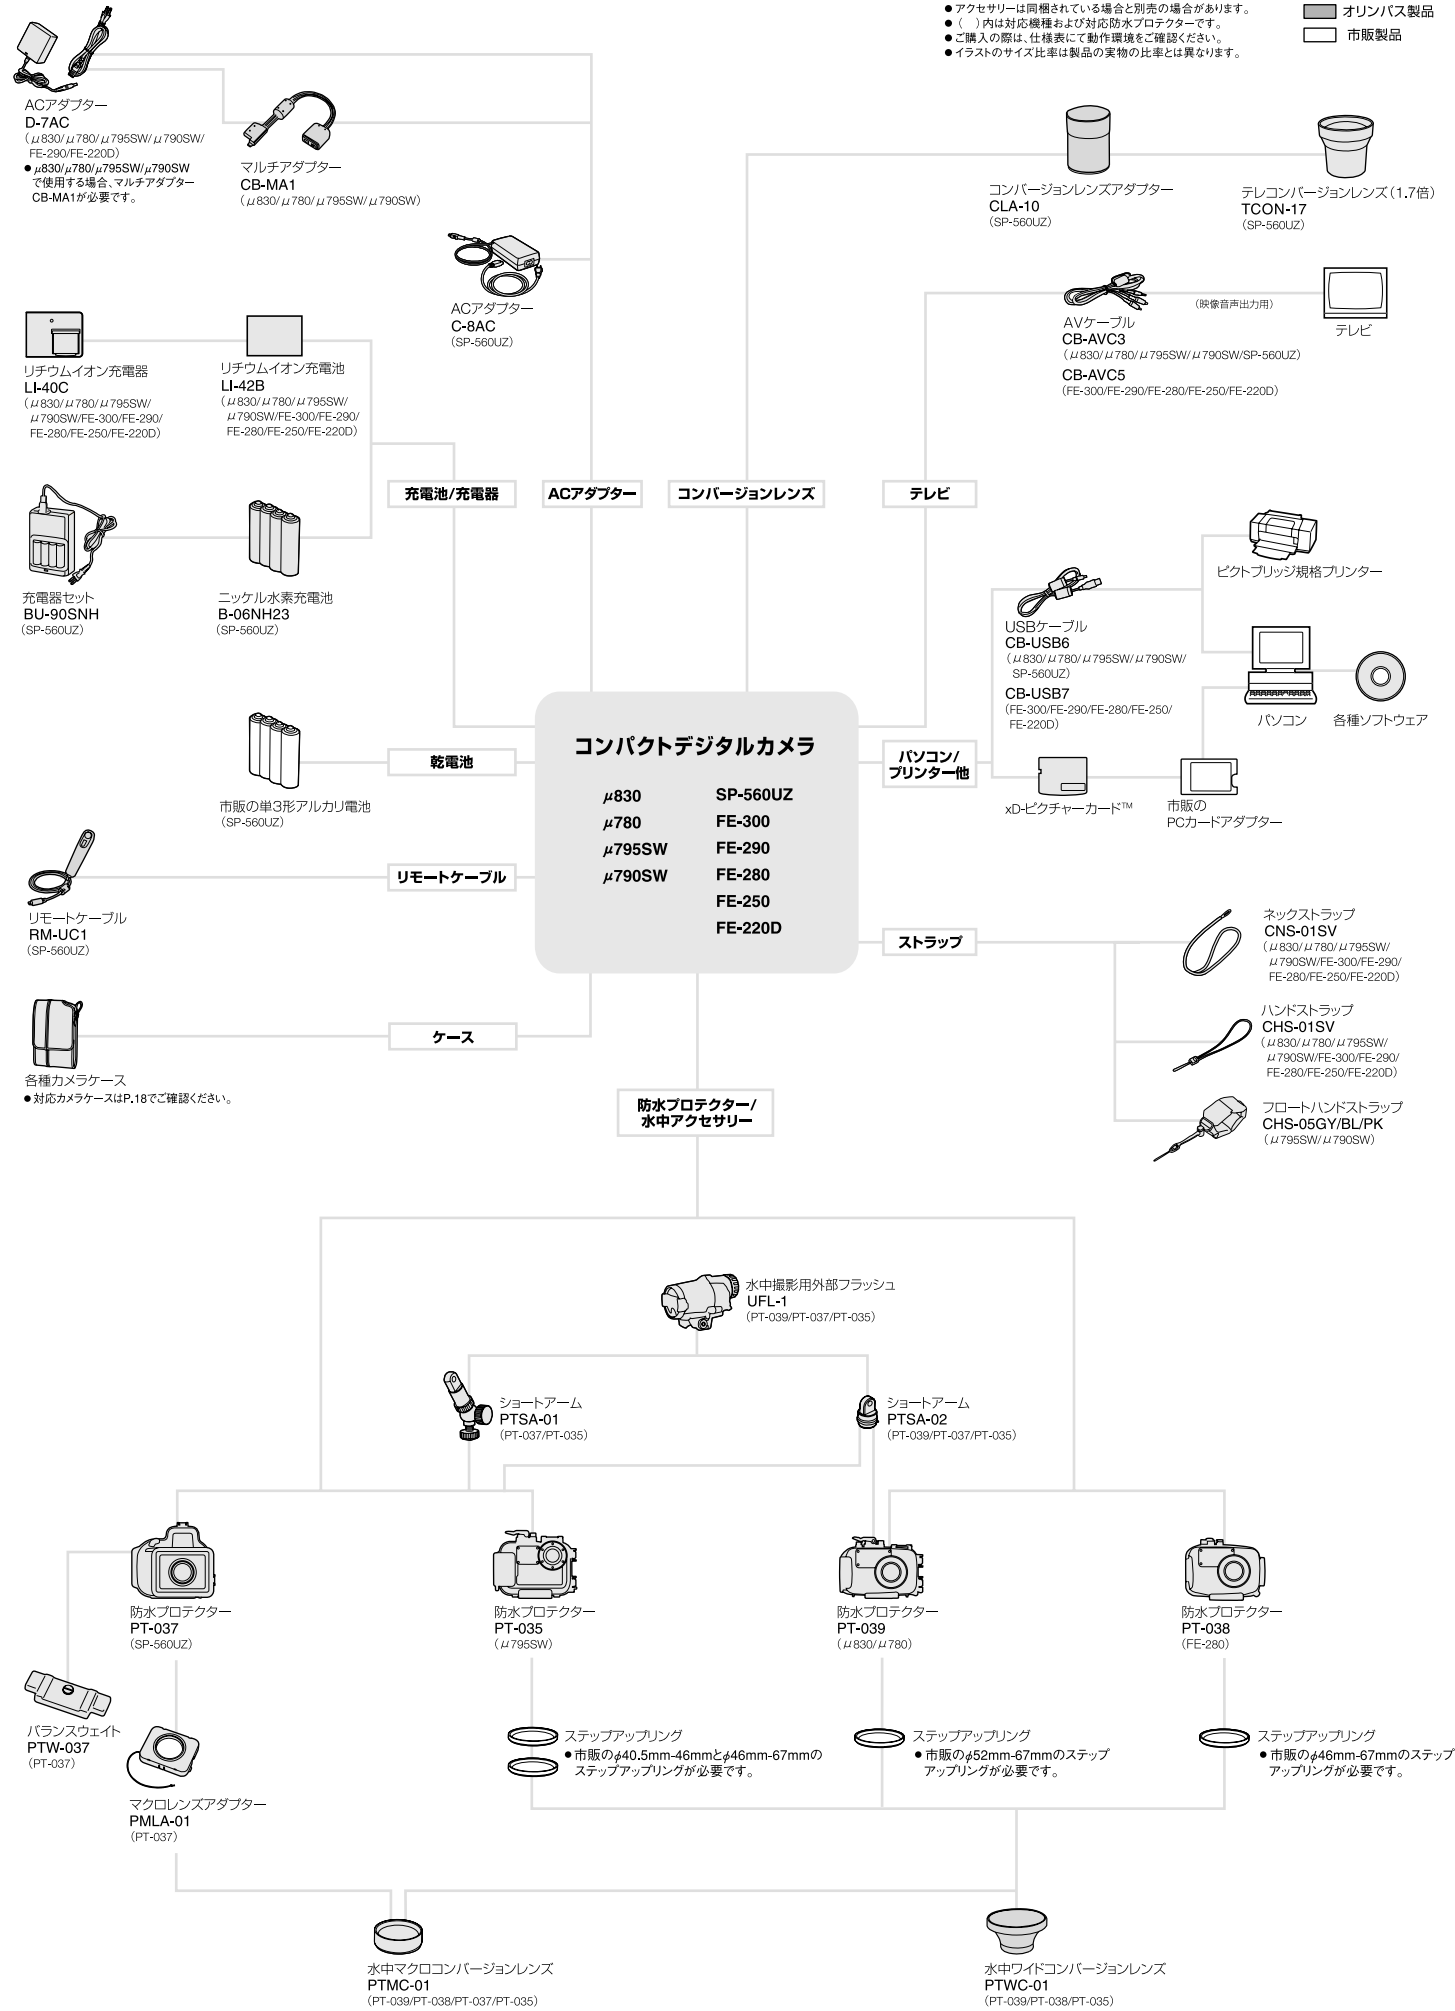





●ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6  
レンズ装着時

ボディ JAN:4545350-010652  
レンズキット JAN:4545350-010683  
ダブルズームキット JAN:4545350-010737



NEW

# E-510

ボディ内手ぶれ補正・ライブビュー搭載の小型軽量モデル。

E-510 ボディ / E-510 レンズキット / E-510 ダブルズームキット 各オープン価格



●ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6  
レンズ装着時

ボディ JAN:4545350-010546  
レンズキット JAN:4545350-010577  
ダブルズームキット JAN:4545350-010621



NEW

# E-410

世界最小・最薄・最軽量ボディ\*1・ライブビュー搭載。

E-410 ボディ / E-410 レンズキット / E-410 ダブルズームキット 各オープン価格

## E-510/E-410の共通機能


### 進化した新ライブビュー機能搭載

液晶モニターを見ながら撮影できるライブビュー機能により、ファインダーを覗けないようなアングルの撮影も可能です。さらに、表示画面を7倍/10倍に拡大でき、露出補正・ホワイトバランスの補正効果を液晶モニターで確認しながら撮影できるため、より簡単に狙い通りの撮影が楽しめます。また、上下左右176度の広い視野角を実現したハイパークリスタル液晶を搭載。斜めからでも画面が見やすく、ライブビュー機能の可能性を最大限に引き出します。

●ライブビュー時のAFロックはAFLボタンで行います。



ハイアングルやローアングルの撮影も楽々。

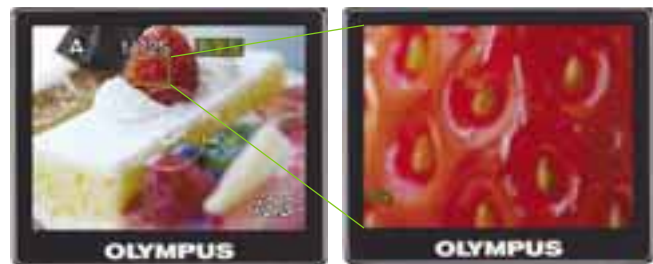

7倍拡大表示

### 1000万画素Live MOSセンサー & TruePicⅢ

1000万画素高画質Live MOSセンサーと新開発TruePicⅢ(トゥルーピックスリー)エンジンを搭載。低消費電力・発熱・ノイズの少ない撮影ユニットを実現しながら、描写力・階調表現・色再現力を向上させました。

### オリンパス独自のダストリダクションシステム

撮像センサー前面のローパスフィルターとシャッターの間に設置したスーパーソニックウェーブフィルター(SSWF/超音波防塵フィルター)を超音波振動させることで、ゴミやホコリを瞬時に払い落とします。また、撮像センサーとスーパーソニックウェーブフィルターの間を密閉構造にすることで、ローパスフィルターや撮像センサー表面へのホコリなどの侵入を防止。レンズ交換時などに入り込むホコリなどで画質を損なう問題を大幅に低減します。



ダストリダクションシステムの構造(イメージ)



撮像センサーにゴミが付くと写真に写り込んでしまいます。

### 高画質を実現するデジタル専用設計

撮像センサーの実力を最大限に引き出すデジタル専用設計のフォーサーズシステムを採用。高画質と携帯性の両立を実現します。




#### その他の特徴

- 高速で正確な測光ができる49分割デジタルESP測光
- カード容量いっぱいまで撮影可能(HQモード時、SanDisk ExtremeⅢ使用時。当社測定条件による)な、3コマ/秒の高速連写
- RGBヒストグラム表示
- 微妙な調整もできるホワイトバランス補正
- 目的により選べる4種類の仕上がりモード
- 被写体の水平・垂直を簡単にチェックできる罫線表示(ライブビュー時)
- プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル露出に加え、かんたん撮影モードも搭載
- コンパクトフラッシュ & xD-ピクチャーカードが使えるデュアルスロット

## E-510の特長

### 望遠もマクロも安心のボディ内手ぶれ補正

小型軽量ボディに高性能手ぶれ補正機構を搭載。新開発のセンサーが的確に手ぶれを検知、超音波モーターが撮像センサーを素早く正確に移動して、シャッタースピードで最大4段分\*2の高い手ぶれ補正効果を実現します。ボディ内で手ぶれを補正するので、すべてのフォーサーズレンズで補正効果を発揮します。さらに、手ぶれ補正モードは、上下左右・全方位のぶれを補正する「I.S.1モード」と、流し撮りをする時に便利な上下方向のぶれのみを補正する「I.S.2モード」から選択可能です。

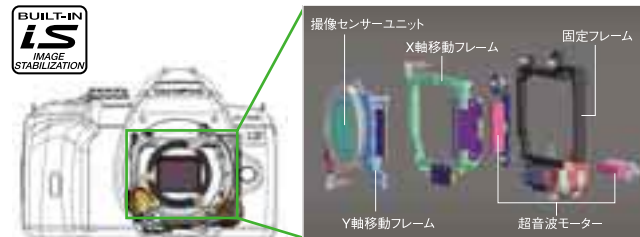

ボディ内手ぶれ補正機構(イメージ)

### 撮影可能枚数

同梱のリチウムイオン充電電池(BLM-1)で約650枚撮影可能(フラッシュ使用率50%、光学ファインダー使用時。CIPA規格による\*3)

#### E-510 主な同梱品



- リチウムイオン充電電池(BLM-1) ●リチウムイオン充電器(BCM-2)
- CD-ROM(OLYMPUS Master 2、Windows 98SE対応用ドライバソフト等) ●USBケーブル ●ビデオケーブル
- アイピースキャップ(EP-4) ●ショルダーストラップ
- E-510レンズキットには、上記同梱品とZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6レンズが同梱されています。
- E-510ダブルズームキットには、上記同梱品とZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6レンズ、ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6レンズが同梱されています。

#### 動作確認済みコンパクトフラッシュカード一覧

E-510/E-410で使用するコンパクトフラッシュカードで、動作確認されているものは以下のとおりです。  
[SanDisk社製 コンパクトフラッシュカード] ●ExtremeⅢシリーズ 1GB、2GB、4GB、8GB ●UltraⅡシリーズ 1GB、2GB、4GB ●ExtremeⅣシリーズ 2GB、4GB、8GB  
[LEXAR MEDIA社製 コンパクトフラッシュカード] ●プロフェッショナル 133X WAシリーズ 4GB

\*1 2007年8月現在、レンズ交換式デジタル一眼レフにおいて。 \*2 手ぶれ補正効果は、レンズの種類や撮影条件により異なります。 \*3 測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 ●写真は効果や機能を説明するためのイメージです。

## E-410の特長

### 世界最小・最薄・最軽量ボディ\*1

オリンパスならではの小型化技術を凝縮し、メインフレームはもちろん、各部のレイアウトから電子回路基板やシャッターユニット、バッテリーにいたるまでをゼロから見直して最適化。世界最小・最薄・最軽量ボディ\*1を実現しました。手の中にしっかりおさまる約375gの軽量ボディは、バッグにもすっぽり入るほどコンパクト。ズームキットの14-42mmの広角レンズは全長61mm・190g、40-150mmの望遠レンズも全長72mm・220gと携帯性にすぐれているので、広角から望遠までの幅広い撮影を気軽に楽しむことができます。



### 撮影可能枚数

同梱のリチウムイオン充電電池(BLS-1)で約500枚撮影可能(フラッシュ使用率50%、光学ファインダー使用時。CIPA規格による\*3)



#### E-410 主な同梱品



- リチウムイオン充電電池(BLS-1) ●リチウムイオン充電器(BCS-1)
- CD-ROM(OLYMPUS Master 2、Windows 98SE対応用ドライバソフト等) ●USBケーブル ●ビデオケーブル
- アイピースキャップ(EP-4) ●ショルダーストラップ
- E-410レンズキットには、上記同梱品とZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6レンズが同梱されています。
- E-410ダブルズームキットには、上記同梱品とZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6レンズ、ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6レンズが同梱されています。



E-510/E-410 主な仕様

		E-510	E-410
機 種			
希望小売価格		各オープン価格	
型式	形式	レンズ交換式ライブビューデジタル一眼レフカメラ	レンズ交換式ライブビューデジタル一眼レフカメラ
記録媒体	記録媒体	CFカード(Type-II)、マイクロドライブ対応、xD-Pictureカード	CFカード(Type-II)、マイクロドライブ対応、xD-Pictureカード
	撮像画面サイズ	17.3×13.0mm	17.3mm×13.0mm
有効画素数	レンズマウント	フォーサーズマウント	フォーサーズマウント
	カメラ部有効画素数	1000万画素	1000万画素
撮像素子	形式/有効画素数	4/3型Live MOSセンサー/約1090万画素	4/3型Live MOSセンサー/約1090万画素
	アスペクト比	1.33 (4:3)	1.33 (4:3)
記録方式	防塵対応	スーパーソニックウェーブフィルター (SSWF:超音波防塵フィルター)	スーパーソニックウェーブフィルター (SSWF:超音波防塵フィルター)
	記録画像形式	RAW (12bit ロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG	RAW (12bit ロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG
ファインダー	記録画素数	[RAW] 3648×2736、[JPEG] 3648×2736～640×480	[RAW] 3648×2736、[JPEG] 3648×2736～640×480
	方式	アイレベラー一眼レフ方式	アイレベラー一眼レフ方式
ライブビュー	視野率/倍率	約95%/約0.92倍 (→1m <sup>1</sup> 50mm 無限遠)	約95%/約0.92倍 (→1m <sup>1</sup> 50mm無限遠)
	アイポイント	約14mm (→1m <sup>1</sup> 時)	約14mm (→1m <sup>1</sup> 時)
プレビュー	視度調節範囲	→3.0→+1.0m <sup>1</sup>	→3.0→+1.0m <sup>1</sup>
	フォーカシングスクリーン	固定式 (ネオアルミマイクロマットタイプ)	固定式 (ネオアルミマイクロマットタイプ)
手ぶれ補正	アイビスシャッター	アイビスシャッターEP-4 (同梱) 使用	アイビスシャッターEP-4 (同梱) 使用
	形式	Live MOSセンサー、視野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、MF/S-AF可能、拡大表示可能 (7倍、10倍)	Live MOSセンサー、視野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、MF/S-AF可能、拡大表示可能 (7倍、10倍)
液晶モニター	表示	野線表示、AFフレーム表示、AFポイント表示、撮影情報、ヒストグラム、手ぶれ補正モード	野線表示、AFフレーム表示、AFポイント表示、撮影情報、ヒストグラム
	形式	あり (Fnボタンをプレビューにカスタム設定することで可能)、光学ファインダーが背面液晶の選択が可能	あり (Fnボタンをプレビューにカスタム設定することで可能)、光学ファインダーが背面液晶の選択が可能
フォーカス	モード	内蔵式 (撮像センサーソフト手ぶれ補正)	—
	有効補正範囲	2モード (I.S.1、I.S.2)	—
露出制御	種類/サイズ	最大4EV (レンズの種類や撮影条件により異なります)	—
	画素数/再生時視野率	ハイパークリスタル液晶 (半透過型TFTカラー液晶) /2.5型	ハイパークリスタル液晶 (半透過型TFTカラー液晶) /2.5型
AF方式	画素数/再生時視野率	約23万画素/100%	約23万画素/100%
	AF方式	約±7段階調節可能	約±7段階調節可能
測距点	AF方式	TTL位相差検出方式	TTL位相差検出方式
	フォーカスモード	シングルAF (S-AF) /コンティニュアスAF (C-AF) /マニュアルフォーカス (MF) /S-AF+MF/C-AF+MF	シングルAF (S-AF) /コンティニュアスAF (C-AF) /マニュアルフォーカス (MF) /S-AF+MF/C-AF+MF
測距精度範囲	測距点	3点 (自動、任意選択可能)	3点 (自動、任意選択可能)
	測距精度範囲	EV 0～19 (20°C/ISO100)	EV 0～19 (20°C/ISO100)
AF補助光	AF補助光	○内蔵フラッシュによる (発光禁止設定可能)、専用外部フラッシュのAFイルミネーターでも可能	○内蔵フラッシュによる (発光禁止設定可能)、専用外部フラッシュのAFイルミネーターでも可能
	AFロック	シングルAFでリリース半押し/AFLボタンによる設定も可能 (ライブビュー時のAFロックはAFLボタンで行います)	シングルAFでリリース半押し/AFLボタンによる設定も可能 (ライブビュー時のAFロックはAFLボタンで行います)
露出制御	AFロック	コンティニュアスAFモードに連動	コンティニュアスAFモードに連動
	フォーカスインド	○	○
露出制御	測光方式 (TTL開放測光)	49分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポッ測光/ハイライトシャドウコントロール	49分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポッ測光/ハイライトシャドウコントロール
	測光範囲	EV 1～20 (50mm F2、ISO100相当)	EV 1～20 (50mm F2、ISO100相当)
露出制御方式	測光範囲	AUTO、プログラムAE (プログラムシフト可能)、絞り優先AE、シャッター優先AE、シーンプログラムAE、シーンセレクトAE、マニュアル	AUTO、プログラムAE (プログラムシフト可能)、絞り優先AE、シャッター優先AE、シーンプログラムAE、シーンセレクトAE、マニュアル
	シーンプログラムAE	ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夜景&人物	ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夜景&人物 (水中ワイド、水中マクロの設定も可能)
シーンセレクトAE	シーンセレクトAE	ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、チャイルド、スポーツ、ハイキー、ローキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キヤンドル、夕日、打ち上げ花火、文書、パノラマ (オリンパス製xD-Pictureカード使用時)、ビーチ&スノー	ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、チャイルド、スポーツ、ハイキー、ローキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キヤンドル、夕日、打ち上げ花火、文書、パノラマ (オリンパス製xD-Pictureカード使用時)、ビーチ&スノー、水中ワイド、水中マクロ
	オート (AUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンプログラム、シーンセレクト、フラッシュ発光時にISO自動調整) / マニュアル (ISO100～1600) (1EVステップ)	オート (AUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンプログラム、シーンセレクト、フラッシュ発光時にISO自動調整) / マニュアル (ISO100～1600) (1EVステップ)	オート (AUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンプログラム、シーンセレクト、フラッシュ発光時にISO自動調整) / マニュアル (ISO100～1600) (1EVステップ)
露出補正	露出補正	±5EV (1/3、1/2、1EVステップ選択可能)	±5EV (1/3EVステップ)
	AEロック	リリース半押し、AELボタンによる設定も可能	リリース半押し、AELボタンによる設定も可能
ホワイトバランス	AEブラケット	3コマ (0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能)	3コマ (0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能)
	オート	○	○
ホワイトバランス補正	ホワイトバランス補正	R-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可能 (オートWB、プリセットWB、ワンタッチWB時)	R-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可能 (オートWB、プリセットWB、ワンタッチWB時)
	プリセット	7種類 (3000K～7500K)	7種類 (3000K～7500K)
ワンタッチ	ワンタッチ	1種類登録可能	1種類登録可能
	カスタム	1種類登録可能 (2000K～14000K)	1種類登録可能 (2000K～14000K)
カラーモード	ブラケット	3コマ (R-B軸、G-M軸) 各2、4、6ステップで選択可能	—
	カラーモード	色空間 sRGB、Adobe RGB	sRGB、Adobe RGB
仕上がりモード	モード	VIVID、NATURAL、FLAT、モトノーン (初期設定NATURAL)	VIVID、NATURAL、FLAT、モトノーン (初期設定NATURAL)
	調整パラメーター	各仕上がりモードに対し、コントラスト、シャープネスを各5段階で設定可能 / VIVID、NATURAL、FLAT、それぞれに対し、彩度を各5段階で設定可能	各仕上がりモードに対し、コントラスト、シャープネスを各5段階で設定可能 / VIVID、NATURAL、FLATそれぞれに対し、彩度を各5段階で設定可能
フィルター効果	フィルター効果	モトノーンに対し、黄、オレンジ、赤、緑フィルターを設定可能	モトノーンに対し、黄、オレンジ、赤、緑フィルターを設定可能
	調色	モトノーンに対し、セピア、青、紫、緑調色を設定可能	モトノーンに対し、セピア、青、紫、緑調色を設定可能
シャッター	形式	電子制御フォーカルプレーン式	電子制御フォーカルプレーン式
	シャッタースピード	AUTOモード:2～1/4000秒、P (Ps) /A/S:マニュアルモード:60～1/4000秒 (バブル:最長8分)、シーンプログラム/シーンセレクトモード:1/4～1/4000秒 (モードによる) 1/3、1/2、1EVステップ選択可能	AUTOモード:2～1/4000秒、P (Ps) /A/S:マニュアルモード:60～1/4000秒 (バブル:最長8分)、シーンプログラム/シーンセレクトモード:1/4～1/4000秒 (モードによる) 1/3EVステップ
セルフタイマー	セルフタイマー	12秒/2秒 (キャンセル可)	12秒/2秒 (キャンセル可)
	リモコン	RM-1 (別売) (バブル撮影制御可能)	RM-1 (別売) (バブル撮影制御可能)
ドライブモード	リモートケーブル	RM-UC1 (別売) (バブル撮影制御可能)	RM-UC1 (別売) (バブル撮影制御可能)
	低振動モード	1～30秒から選択可能	1～30秒から選択可能
連写	ドライブモード	1コマ、連続撮影、セルフタイマー、リモコン	1コマ、連続撮影、セルフタイマー、リモコン
	連続撮影速度	約3コマ/秒	約3コマ/秒
フラッシュ	最大撮影コマ数	[RAW] 8コマ	[RAW] 8コマ
	(当社試験条件による)	[JPEG] 圧縮率/記録画素数による (HQモード:カード容量いっぱいまで、SanDisk Extreme III使用時)	[JPEG] 圧縮率/記録画素数による (HQモード:カード容量いっぱいまで、SanDisk Extreme III使用時)
再生機能	再生機能	TTL調光 (マニュアル制御可)	TTL調光 (マニュアル制御可)
	情報表示	TTL調光内蔵フラッシュ GN=12 (ISO 100)	TTL調光内蔵フラッシュ GN=12 (ISO 100)
メニュー機能	メニュー機能	1/180秒以下、スーパーFP時1/4000秒以下	1/180秒以下、スーパーFP時1/4000秒以下
	カスタムセッティング	マイモード 2種類設定可能	—
消去機能	消去機能	1コマ消去、全コマ消去、選択コマ消去 (プロテクト機能付き)	1コマ消去、全コマ消去、選択コマ消去 (プロテクト機能付き)
	コピー	1コマコピー、全コマコピー、選択コマコピー	1コマコピー、全コマコピー、選択コマコピー
編集機能	編集機能	RAW編集	RAW現像
	RAW編集	モノクロ作成、セピア作成、赤目軽減、鮮やかさ調整、リサイズ	モノクロ作成、セピア作成、赤目軽減、鮮やかさ調整、リサイズ
プリント機能	プリント機能	プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応)	プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応)
	USB2.0 Hi-Speed (ストレージ、カメラコントロール)	USB2.0 Hi-Speed (ストレージ、カメラコントロール)	USB2.0 Hi-Speed (ストレージ、カメラコントロール)
出力機能	USBビデオ端子	専用マルチコネクタ (Video:NTSC/PAL選択可能、別売リモートケーブルRM-UC1使用可能)	専用マルチコネクタ (Video:NTSC/PAL選択可能、別売リモートケーブルRM-UC1使用可能)
	フラッシュ端子	ホットシュー	ホットシュー
電源	電池	専用リチウムイオン充電電池BLM-1	専用リチウムイオン充電電池BLS-1
	大きさ (突起部含まず)	幅×高さ×奥行 136mm×91.5mm×68mm	幅×高さ×奥行 129.5mm×91mm×53mm
動作環境	質量 (ボディのみ)	約470g	約375g
	使用可能温度	0～40°C (動作時) /→20～60°C (保存時)	0～40°C (動作時) /→20～60°C (保存時)
動作環境	使用可能温度	30～90% (動作時) /10～90% (保存時)	30～90% (動作時) /10～90% (保存時)

\* 同梱のOLYMPUS Master 2を使い、インターネット上からダウンロードできます。 ● 外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

オリンパスE-システム システムチャート



\*1 装着できるレンズは、オリンパスイメージングホームページでご確認ください。 \*2 専用ドロップインフィルター径φ43mm (クリアフィルター、ND4、ND8、円偏光フィルターを標準付属)。前側フィルター径はφ12mm。 \*3 ZUIKO DIGITAL 11-22mm、ED 7-14mmおよびED 8mm Fisheye とEX-25を組み合わせて使用することはできません。 \*4 OMアダプタと組み合わせて使用できるOMシステムレンズには制限があります。またOMシステムレンズの製造は終了となっております。詳しくはhttp://olympus-system.jpをご覧ください。 \*5 フラッシュバリアーグリップFP-1のシャッターボタンは働きます。カメラ面のシャッターボタンで撮影して下さい。

E-410防水プロテクターシステムチャート




\*1 各レンズ用の防水レンズポート (別売) が必要です。 \*2 水中でのTTLオート撮影が可能です。FL-36/FL-20 (別売) のAUTOモードは使用できません。

防水プロテクターや防水レンズポートに関する詳細は、オリンパスイメージングホームページ、もしくは防水プロテクター総合カタログでご確認ください。



最先端テクノロジーを凝縮した高音質ICレコーダー、Voice-Trekシリーズ



**Voice<sup>TM</sup>Trek<sup>TM</sup>**

**DS-60** オープン価格  
JAN:4545350-013028  
最大録音551時間00分

**DS-50** オープン価格  
JAN:4545350-008345  
最大録音273時間15分

**DS-40** オープン価格  
JAN:4545350-008369  
最大録音134時間10分

2GB  
内蔵メモリー

1GB  
内蔵メモリー

512MB  
内蔵メモリー

音源式  
ステレオ  
マイク付

WMA  
高音質  
録音

ステレオ  
録音  
SBCモード

WMA  
MP3  
オーディオ

ポッド  
キャスト  
対応

ノイズ  
除去

PC  
接続  
キット

USB  
ストレージ  
クラス

音声起動  
録音  
(VCVA)

早聞き  
遅聞き

低消費  
電力

漢字  
液晶表示

★DVM<sup>\*1</sup>

★EUPHONY<sup>\*2</sup>  
MOBILE

**Voice<sup>TM</sup>Trek<sup>TM</sup>**

**V-61** オープン価格  
JAN:4545350-010102  
最大録音555時間45分  
最大保存曲数 約500曲

**V-51** オープン価格  
JAN:4545350-010126  
最大録音277時間35分  
最大保存曲数 約250曲

**V-41** オープン価格  
JAN:4545350-010140  
最大録音138時間30分  
最大保存曲数 約125曲

2GB  
内蔵メモリー

1GB  
内蔵メモリー

512MB  
内蔵メモリー

WMA  
高音質  
録音

ステレオ  
録音  
SBCモード

WMA  
MP3  
オーディオ

ノイズ  
除去

USB  
ダイレクト  
接続<sup>\*4</sup>

USB  
ストレージ  
クラス

音声起動  
録音  
(VCVA)

早聞き  
遅聞き

低消費  
電力

最大録音  
1000時

漢字  
液晶表示

SRS<sup>®</sup>CO<sup>®</sup> <sup>\*4</sup>  
WOW XT

パットははずして、パソコンにダイレクト接続可能

**Voice<sup>TM</sup>Trek<sup>TM</sup>**

**V-13** オープン価格  
JAN:4545350-011222  
最大録音69時間00分

256MB  
内蔵メモリー

WMA  
高音質  
録音

ステレオ  
録音  
SBCモード

WMA  
MP3  
オーディオ

ノイズ  
除去

USB  
ダイレクト  
接続<sup>\*4</sup>

USB  
ストレージ  
クラス

音声起動  
録音  
(VCVA)

早聞き  
遅聞き

低消費  
電力

最大録音  
1000時

パソコンにダイレクト接続

目的に合わせて、いろいろ選べる双眼鏡

**Coleman®Binoculars 8×21**

小型軽量でキャンプやハイキングに最適。

オープン価格 JAN:4545350-000820



**Coleman®Binoculars 10×50 DPS I**

バードウォッチングやトレッキングに最適。

オープン価格 JAN:4545350-011611



**Coleman®Binoculars 8×25 WP I**

防水<sup>\*</sup>仕様で、水辺でも安心。

オープン価格 JAN:4545350-007058



名称	形式	倍率	対物レンズ有効径	実視界	見かけ視界	1000mにおける視野	ひとみ径	明るさ	アイレリーフ	最短合焦距離	コーティング	大きさ(幅×長さ×厚さ*)	質量
Coleman® Binoculars 8×21	ポロプリズム式	8倍	21mm	6.4°	51.2°	112m	2.6mm	6.9	11mm	2.2m	単層	107mm× 82mm×41mm	170g
Coleman® Binoculars 10×50 DPS I	ポロプリズム式	10倍	50mm	6.5°	65°	114m	5mm	25	12mm	6m	単層	191mm×178mm×63mm	855g
Coleman® Binoculars 8×25 WP I	ダハプリズム式	8倍	25mm	5.5°	44°	96m	3.2mm	9.8	18mm	3m	全面マルチ	115mm×111mm×44mm	340g

\* 幅(眼幅最大時)×長さ(収納時)×厚さ(眼幅最大時) ● 外観、仕様、価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

\* 水深1mに5分間浸かっても影響がない防水設計です。ただし水中でのご使用はできません。

**Voice<sup>TM</sup>Trek<sup>TM</sup>**

**VN-4100** オープン価格  
JAN:4545350-008161  
最大録音144時間20分

**VN-2100** オープン価格  
JAN:4545350-007614  
最大録音35時間50分

256MB  
内蔵メモリー

64MB  
内蔵メモリー

●PC接続はできません。 ●最大録音時間は、LP(長時間)モードで録音できる合計時間です。 \* 表示言語の切り替えはできません。

主な仕様

型式	記録形式	内蔵メモリー	記録時間	フォルダー数	電源	大きさ(突起部含まず)	質量(電池含む)	主な同梱品	パソコンに必要な装置/環境
DS-60	WMA	2GB	ステレオXQ: 約35時間10分 ステレオHQ: 約70時間25分 ステレオSP: 約140時間45分	音声レコーダー部: 5フォルダー 音楽プレーヤー部: 128フォルダー	電池 単4形電池 (LR03/R03ZR03)(2本)、 ニッケル水素充電池(2本)	長さ96mm× 幅37.6mm× 厚み16mm (マイク含まず) 長さ111mm× 幅37.5mm× 厚み16mm (マイク有)	73g (マイク含まず) 80g (マイク有)	●ステレオイヤホン ●ソフトウェアCD-ROM(DSS Player Ver.7.) ●単4形アルカリ電池(2本) ●USB接続ケーブル ●リモコン(録音用)(DS-60/DS-50のみ) ●ケース(DS-60/DS-50のみ)	USBマストレージクラス ●対応パソコン: DOS/V機(IBM PC/AT互換機) ●対応OS:[Windows] Windows 2000/XP/Vista
DS-50		1GB	ステレオXQ: 約17時間25分 ステレオHQ: 約34時間55分 ステレオSP: 約68時間45分						
DS-40		512MB	ステレオXQ: 約8時間30分 ステレオHQ: 約17時間05分 ステレオSP: 約34時間10分						
V-61	WMA	2GB	ステレオXQ: 38時間30分 ステレオHQ: 77時間 ステレオSP: 142時間05分	音声レコーダー部: 5フォルダー 音楽プレーヤー部: 128フォルダー	電池 単4形電池(LR03/ZR03)(1本)、 ニッケル水素充電池(1本)	長さ94.8mm× 幅38.6mm× 厚み11mm	47g	●ステレオイヤホン ●単4形アルカリ電池(1本) ●USB延長ケーブル	USBマストレージクラス ●対応パソコン: [Windows] DOS/V機(IBM PC/AT互換機) [Macintosh] Windows Media Player for Macのインストール ●対応OS:[Windows] Windows 2000/XP/Vista [Macintosh] Mac OS X v10.2以降*
V-51		1GB	ステレオXQ: 17時間40分 ステレオHQ: 35時間25分 ステレオSP: 70時間55分						
V-41		512MB	ステレオXQ: 8時間45分 ステレオHQ: 17時間40分 ステレオSP: 35時間25分						
V-13	WMA	256MB	モノラルHQ: 17時間35分 モノラルSP: 34時間40分 モノラルLP: 69時間	5フォルダー	電池 単4形電池 (LR03/ZR03)(1本)、 ニッケル水素充電池(1本)	長さ94.7mm× 幅37mm× 厚み10mm	46g	●ステレオイヤホン ●単4形アルカリ電池(1本)	USBマストレージクラス ●対応パソコン: [Windows] DOS/V機(IBM PC/AT互換機) [Macintosh] Windows Media Player for Macのインストール ●対応OS:[Windows] Windows 2000/XP/Vista [Macintosh] Mac OS X v10.2以降*
VN-4100	CELP ADPCM	256MB	モノラルXQ: 約11時間40分 モノラルHQ: 約23時間40分 モノラルSP: 約44時間20分	4フォルダー	電池 単4形電池 (LR03/R03)(2本)、 ニッケル水素充電池(2本)	長さ102mm× 幅39mm× 厚み19.5mm	63g	●単4形アルカリ電池(2本) ●イヤホン(VN-4100のみ) ●単一指向性モノラルマイクロホン(VN-4100のみ) ●ケース(VN-4100のみ)	-
VN-2100		64MB	モノラルXQ: 約2時間50分 モノラルHQ: 約5時間50分 モノラルLP: 約35時間50分						

\* 録音したWMAファイルを再生するにはWindows Media Player for Macのインストールが必要です。 \* 外観、仕様、価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

主なアクセサリ

- ステレオマイクロホン ME51SW<sup>\*1</sup>  
JAN:4953170-177316 希望小売価格 4,000円(税込4,200円)
- 単一指向性モノラルマイクロホン ME52W  
JAN:4545350-008444 希望小売価格 2,500円(税込2,625円)  
\* タイプ型。VN-4100には同梱されています。
- 単一指向性モノラルマイクロホン ME12  
JAN:4953170-017438 希望小売価格 2,000円(税込2,100円)
- 全指向性モノラルマイク ME15  
JAN:4953170-177293 希望小売価格 2,500円(税込2,625円)
- テレホンピックアップ TP7<sup>\*2</sup>  
JAN:4545350-000998 オープン価格
- コネクティングコード KA333  
JAN:4953170-177309 希望小売価格 1,500円(税込1,575円)
- フットスイッチ RS27  
JAN:4545350-008222 希望小売価格 10,690円(税込11,225円)  
\* 録音した音声ファイルをDSS Player Ver.7で再生する際、足元で再生/早送り/巻戻しの操作ができます。
- PCTランスクリプションキット AS2300  
JAN:4545350-010508 希望小売価格 17,619円(税込18,500円)  
\* RS27、ヘッドセットE61、ソフトウェアDSS Player Ver.7が同梱されたキットです。
- ACアダプター A324  
JAN:4953170-011481 希望小売価格 2,500円(税込2,625円)
- 単4形ニッケル水素充電池/充電器セット BC400  
JAN:4953170-161308 希望小売価格 6,300円(税込6,615円)
- 単4形ニッケル水素充電池(4本組) BR401  
JAN:4953170-157608 希望小売価格 2,200円(税込2,310円)
- DS-60/DS-50/DS-40用リモコン(録音用) RS29  
JAN:4545350-008451 希望小売価格 4,000円(税込4,200円)  
\* DS-60/DS-50には同梱されています。
- DS-60/DS-50/DS-40用ケース CS113  
JAN:4545350-010027 希望小売価格 2,500円(税込2,625円)  
\* DS-60/DS-50には同梱されています。
- V-61/V-51/V-41用ケース CS115  
JAN:4545350-011178 希望小売価格 3,333円(税込3,500円)
- USB延長ケーブル KP19  
JAN:4545350-002428 希望小売価格 2,500円(税込2,625円)  
\* V-61/V-51/V-41には同梱されています。

アクセサリ対応表

機種名	DS-60/ DS-50/DS-40	V-61/V-51/V-41	V-13	VN-4100/ VN-2100
アクセサリ				
ME51SW	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>	—	—
ME52W	○	○	○	○
ME12	○	○	○	○
ME15	○	○	○	○
TP7	○	○	○	○
KA333	○	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*4</sup>	○
RS27	○	—	—	—
AS2300	○ <sup>*5</sup>	○	○	○
A324	○	—	—	—
BC400	○	○	○	○
BR401	○	○	○	○
RS29	○	—	—	—
CS113	○	—	—	—
CS115	—	○	—	—
KP19	—	○	○	—

\*1 DS-60/DS-50/DS-40は兼脱式ステレオマイクを付属していますが、外付けマイクとして使用できます。DS-60に接続する場合は、指向性技術DVM機能は働きます。V-61/V-51/V-41はステレオマイクロホンを内蔵しています。 \*2 携帯電話でも使用できます。  
\*3 交換プラグ以外は同梱されています。 \*4 V-13に接続する場合はモノラル交換プラグが必要です。 \*5 DSS Player Ver.7はDS-60/DS-50/DS-40に同梱されています。

**8×42 EXWP I**

安心の防水<sup>\*</sup>モデル。

オープン価格 JAN:4545350-001940



**8×40 DPS I**

本格ワイドアングル。

オープン価格 JAN:4953170-154195



**8-16×25 ZOOM PC I**

小型8～16倍ズーム。

オープン価格 JAN:4953170-022500



**8×21 DPC I**

携帯性の良い8倍モデル。

オープン価格 JAN:4953170-142796



**10×21 DPC I**

小型軽量・10倍モデル。

オープン価格 JAN:4953170-022531



主な仕様

名称	形式	倍率	対物レンズ有効径	実視界	見かけ視界	1000mにおける視野	ひとみ径	明るさ	アイレリーフ	最短合焦距離	コーティング	大きさ(幅×長さ×厚さ*)	質量
8×42 EXWP I	ダハプリズム式	8倍	42mm	6.3°	50.4°	110m	5.25mm	28	18mm	3m	全面マルチ	129mm×145mm×53mm	650g
8×40 DPS I	ポロプリズム式	8倍	40mm	8.2°	65.6°	143m	5mm	25	12mm	4m	単層	182mm×139mm×58mm	710g
8-16×25 ZOOM PC I	ポロプリズム式	8-16倍	25mm	4.5-2.9°	36-46.4°	79-51m	3.1-1.6mm	9.8-2.4	15-12mm	5m	マルチ	114mm×111mm×48mm	315g
8×21 DPS I	ポロプリズム式	8倍	21mm	6.4°	51.2°	112m	2.6mm	6.9	11mm	2.2m	単層	107mm× 82mm×41mm	170g
10×21 DPC I	ポロプリズム式	10倍	21mm	5°	50°	87m	2.1mm	4.4	11mm	2.5m	単層	107mm× 82mm×41mm	170g

\* 幅(眼幅最大時)×長さ(収納時)×厚さ(眼幅最大時) ● 外観、仕様、価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



# オリンパスユーザーのための総合情報サイト



## ズイコークラブ <http://www.olympus-zuiko.com/>

オリンパス ズイコークラブはユーザーの皆様と、写真の楽しみを幅広く経験していただきながら、互いに写真文化を向上させることを目的に発足しました。オリンパスデジタルカメラおよびフィルムカメラをどちらかお持ちの方は、プレミア会員（有料）、スタンダード会員（無料）として入会頂けます。各種特典をご用意しています。

### 写真講座（デジタルカラー）

初心者から上級者まで、撮影スキルに応じた写真教室や撮影会を全国で開催。プレミア会員の方は、割引価格でご参加いただけます。

### オリンパス フォトコンテスト

インターネット、プリント・スライド（郵送）の応募によるフォトコンテストです。入賞作品はテーマ別にオリジナル写真集として印刷し、受賞者にプレゼントします。

### 水中写真応援サイト マリンファン

水中写真講座、水中撮影ツアー、ダイビングスポットなどの情報を満載。高砂淳二デジタル水中フォトギャラリーなど、水中写真ギャラリーも充実しています。

### オリンパスクラブオフ

国内外の宿泊施設や豊富なレジャー施設をお得な会員料金でご利用できます。会員の方はもちろん、お友だちやご家族も会員価格が適用されます。

## 「生活防水」について

μ830/μ780はJIS保護等級4相当\*（非動作時：オリンパス試験による）に該当します。水中カメラではありませんので、以下の点をよく守り正しくご使用ください。

\* 水滴が付いたままズームや電源のON/OFFを行うと、生活防水機能を損なうことがあります。水滴が付いた場合には、速やかにふき取ってお使いください。

●レンズ面に水がつくとピン트가合わない場合があります。●本体についた水滴は、早めにふき取ってください。特に塩分は禁物です。●電池/カードカバー開閉時に内部に水が入らないようにご注意ください。●電池/カードカバーのゴムパッキング部に異物が付着していないことを確認して、カバーはしっかり閉じてご使用ください。●ゴムパッキング部が劣化およびキズがついた時は、オリンパスカスタマーサポートセンターにご相談ください（部品交換有料）。



水で洗わないでください。 水の中に落とさないでください。 水中での撮影はできません。

## 「水中10m防水/3m防水」について

μ795SW/μ790SWはJIS保護等級8相当\*（当社試験方法による）に該当します。μ795SWは水中10mまでの、μ790SWは水中3mまでの撮影が可能です。以下の点をよく守り正しくご使用ください。

\* 当社の定める指定時間および指定圧力の水中に没して使用できることを意味しています。無故障を保証するものではありません。●電池/カードカバー、コネクタカバーのゴムパッキング部にひび割れ、キズ等がないこと、異物が付着していないことを確認し、カバーをしっかり閉じてからご使用ください。●電池/カードカバー、コネクタカバー開閉時などに内部に水が入らないようにご注意ください。●μ795SWは水深10mを、μ790SWは水深3mを超えて、また、水中で60分以上使用しないでください。●高温（40℃以上）、低温（-10℃未満）の場所に放置しないでください。防水性能を保てない場合があります。●カメラに衝撃が加わると、防水性能を保てない場合があります。●水中使用後は、電池/カードカバー、コネクタカバーを閉めた状態で真水に10分程度さらし、風通しの良い陰で乾燥させてください。真水にさらさずに60分以上放置しないでください。カメラの外観不良、防水性能劣化の原因となります。●防水性能を維持するために、1年に1度防水パッキングの交換をお勧めします（防水パッキング交換は有料）。防水パッキング交換費用および交換可能代理店・修理店については、オリンパスイメージングホームページ<http://olympus-imaging.jp/>よりご確認ください。代理店については、製品に同梱の「オリンパス代理店リスト」でもご確認ください。

## 「防塵設計」について

μ795SW/μ790SWはJIS保護等級6相当（当社試験方法による）に該当します。異物がレンズ周辺に付着しレンズカバーがスムーズに動かないときは、取扱説明書に従って、すず洗いをしてください。真水にレンズ面を下向きに入れ数回POWERボタンを押し、レンズカバーの開け閉めを繰り返してください。

## 「1.5m耐衝撃構造」について

μ795SW/μ790SWは当社試験方法による落下テストをクリアしていますが、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません。

### 当社試験方法

落下高さ：1.5m、落下面：合板（ラワン材）、落下方向：各面・辺・角の合計26方向（合板）。

落下回数：各方向で1回の落下テストを実施。

最終測定：製品規格の規定により、電気および機械的性能を調べる。落下衝突部分の塗装剥離などの外観変化については不問とする。

## パソコン接続に関する注意事項

（対応OSは各製品の仕様をご確認ください）

●Windows 98SEをご使用の方は、オリンパスイメージングホームページ<http://olympus-imaging.jp/>より専用ドライバーソフトをダウンロードし、インストールする必要があります。●OSをアップグレードしたパソコン、自作パソコン、拡張カードなどでUSB端子を増設した場合や、HUB（ハブ）を経由して接続した場合は動作保証対象外です。●Windows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows XPとは、Windows XP ProfessionalおよびWindows XP Home Editionを指します。●Mac OS Xは、デジタルカメラとの互換性にいくつかの制限が生じます。●オリンパスイメージングホームページ<http://olympus-imaging.jp/>でご確認ください。

## デジタルカメラに関する注意事項

●単3形電池を使用できるオリンパスデジタルカメラにおいて、単3形アルカリ電池などを使用することは可能ですが、性能のばらつきが大きく、特に低温では劣化します。●液晶モニターは精密度の高い技術で作られていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は記録される画像に影響はなく、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●動画をパソコンで再生するには、OLYMPUS Master/OLYMPUS Master 2を使用するか、またはQuickTimeをアップル社のホームページよりダウンロードする必要があります。●AVケーブルでデジタルカメラをテレビに接続して画像をお楽しみいただく際、ご使用のテレビの仕様/性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。

## CIPA規格による電池寿命測定法（要旨）

●未使用の1次電池または満充電の2次電池（充電式電池）を使用。電源ON→30秒ごとに1枚撮影。温度23℃±2℃。液晶モニター常時点灯。各撮影につきズームをテレ端（ワイド端）からワイド端（テレ端）まで移動。フラッシュはフル発光2回に1回。10枚撮影ごとに電源OFFを繰り返す。電源が初めてシャットダウンした時点、もしくは、静止画撮影に関する何らかの機能が動かなくなった場合に測定を終了する。●電池寿命（撮影可能枚数）は平均値であり、保証値ではありません。

## 登録商標について

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●MacintoshおよびMac OSは米国アップル社の商標です。●QuickTimeは米国アップル社の登録商標です。●WOW XTとSRSはSRS Labs, Inc.の商標です。●顔検出パーフェクトショット/顔検出逆光補正機能は、Apical Limitedの特許技術を使用しています。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。



## カタログ全般に関する注意事項

●オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。●外観・仕様・価格は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。

## 「オリンパス修理ピックアップサービス」のご案内

修理が必要なオリンパスのデジタルカメラやICレコーダーを、お客さまからのお電話で指定された場所にお伺いして、お預かりから梱包、修理、修理品のお届けまでをセットで行う有料サービスです。

●面倒な梱包作業は指定運送業者の日通航空が行います。

●修理品のお預かり中は、オリンパスイメージングホームページで修理品の進捗が確認いただけます。

●修理終了後、お客さまのご指定の場所へお届けいたします。

詳しくは、オリンパスイメージングホームページでご確認いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

## 製品に関するお問い合わせ

### ◆インターネットでの情報入手

【最新情報はオリンパスイメージングホームページでご確認いただけます。】

### オリンパスイメージングホームページ

【<http://olympus-imaging.jp/>】

### ◆電話でのお問い合わせ（オリンパスカスタマーサポートセンター）

0120-084215 携帯電話・PHSからは042-642-7499 Fax 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認ください。

### ●ショールームのご案内

オリンパスプラザ（東京） 営業時間 10:00～18:00

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403

オリンパスプラザ（大阪） 営業時間 10:00～18:00

〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995

※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

オリンパス製品のご用命は

CA@D1079-20 (U.K.)



## 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS®

オリンパス イメージング株式会社

このカタログは2007年9月現在のものです。



\* N 8 2 0 0 0 8 3 \*